제1장

컴퓨터 기초

컴퓨터의 구성을 살펴보고
컴퓨터를 켜고 종료하는 법,
키보드, 마우스 등 기본적인 장치를
사용하는 방법을 설명합니다.

컴퓨터 살펴보기

컴퓨터 앞면

참고 : ◆표는 선택사양이므로 제공되지 않거나 변경되어 제공될 수 있습니다.

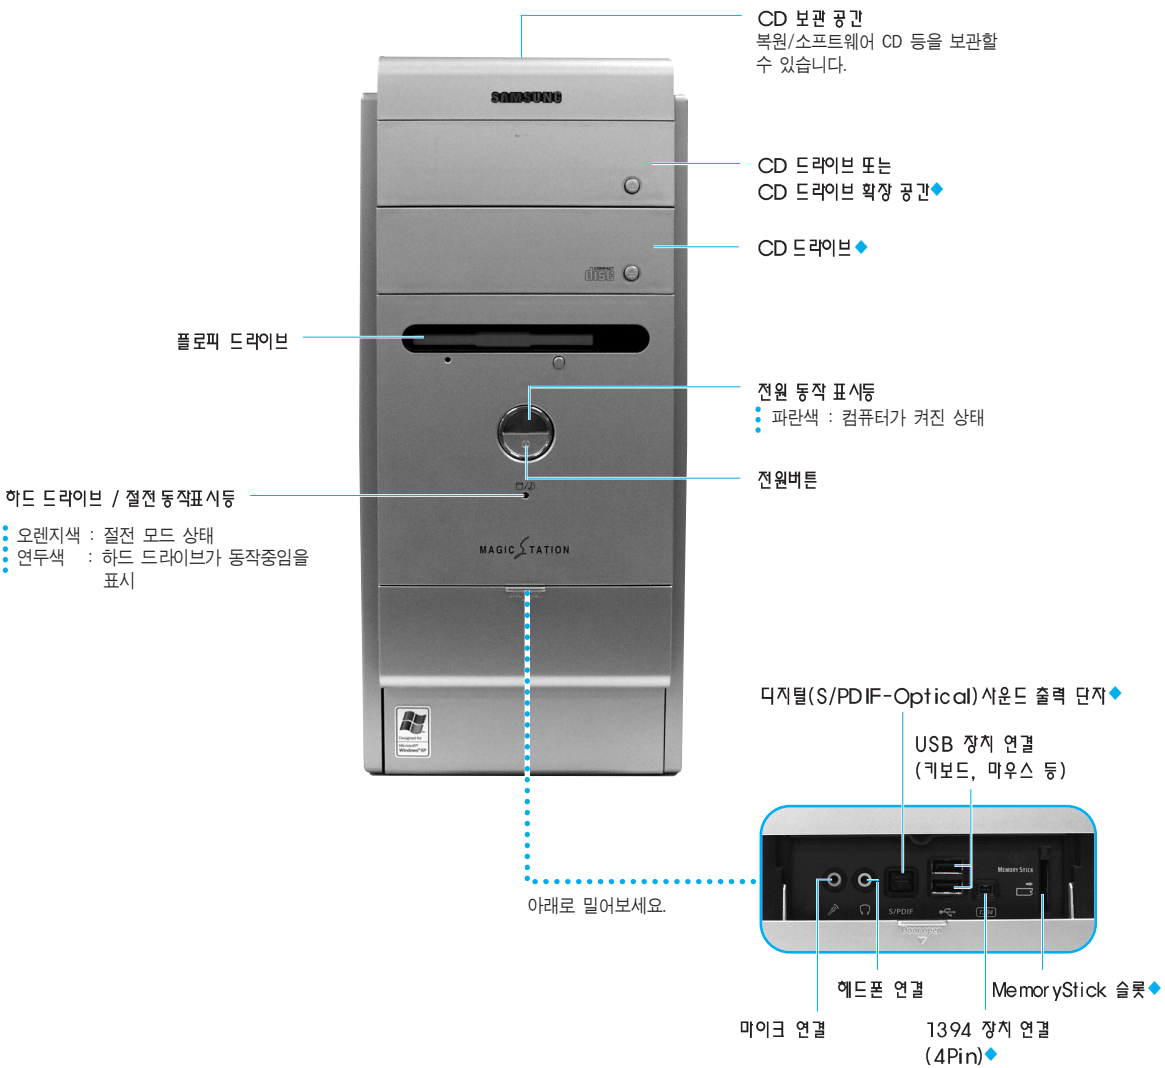

컴퓨터 뒷면

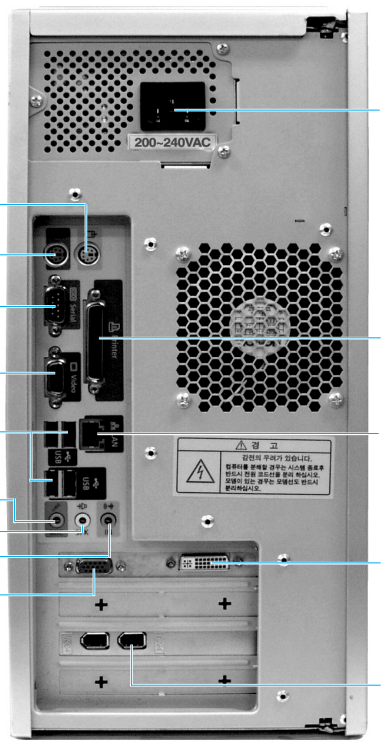

참고 : 이 컴퓨터에는 그래픽스 장치가 메인보드에 내장되어 있거나, AGP 타입의 그래픽스 카드가 장착됩니다. (선택사양)
AGP 타입의 그래픽스 카드를 추가로 장착하면 메인보드에 내장되어 있는 그래픽스 장치는 동작하지 않습니다.

참고 : MemoryStick 슬롯이 있는 모델은 뒷면 USB 포트가 3개입니다.

키보드 구성

키보드는 정보를 입력하는 장치입니다.

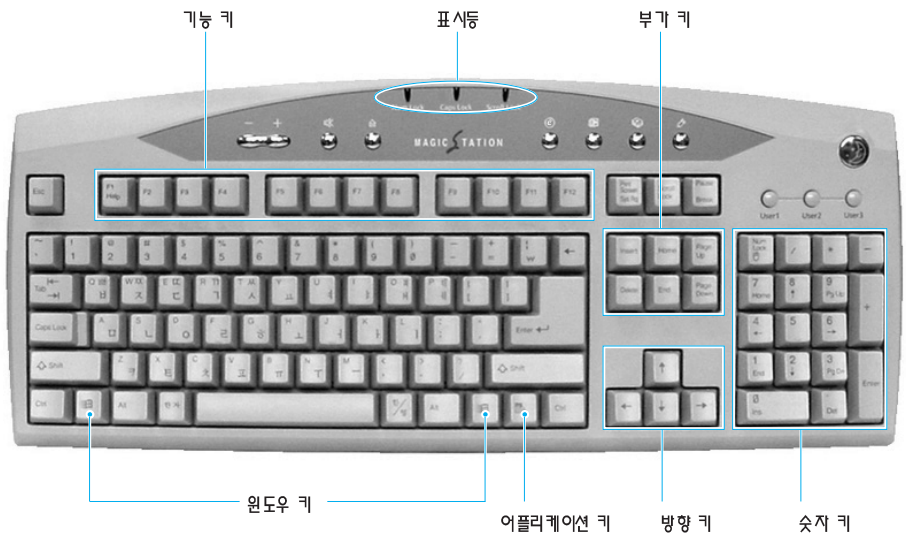

- **기능 키** 프로그램의 여러 기능을 실행합니다. 프로그램에 따라 다르게 사용됩니다.
- **표시등** Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock 키가 설정되어 있음을 표시합니다.
- **부가 키** 커서를 페이지의 위 아래로, 또는 행의 처음과 마지막으로 이동합니다.
- **윈도우 키** 윈도우 시작 메뉴가 나타납니다.
- **어플리케이션 키** 현재 실행된 프로그램의 메뉴가 나타납니다. (Application 키)
- **방향 키** 커서를 상, 하, 좌, 우로 이동합니다.
- **숫자 키** Num Lock을 설정하면 숫자키로 사용할 수 있습니다.

특수 키

키보드의 상단에는 컴퓨터를 쉽게 사용하기 위한 특수 키가 제공됩니다.

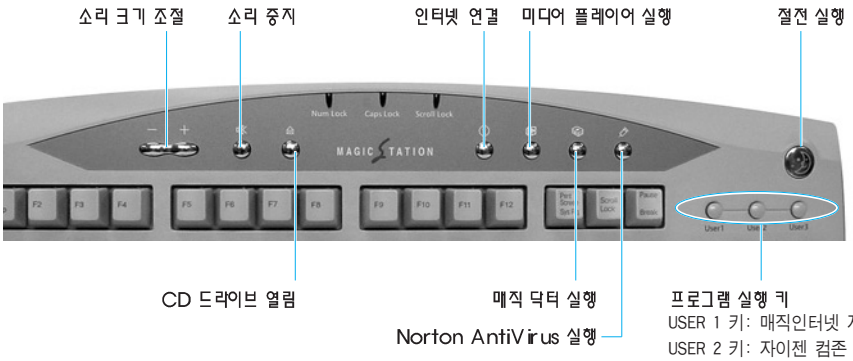
소리 크기 조절
소리 중지
인터넷 연결
미디어 플레이어 실행
절전 실행 키
CD 드라이브 열림
매직 닥터 실행
Norton AntiVirus 실행
프로그램 실행 키
USER 1 키: 매직인터넷 자이젠 실행
USER 2 키: 자이젠 컴존 실행
USER 3 키: 자이젠 E-mail 실행
* 매직인터넷 자이젠이 설정되어 있지 않으면 자이젠 접속 화면이 나타납니다.

■ 절전 실행 키

절전 대기 모드가 실행됩니다.

대기 모드가 실행되면 컴퓨터 앞면의 절전 동작 표시등이 오렌지색으로 표시됩니다.

다시 컴퓨터를 사용하려면 마우스의 버튼이나 키보드의 키를 누르면 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

■ 프로그램 실행 키

자주 사용하는 프로그램을 지정하여 간편하게 사용할 수 있는 키입니다.

-설정된 프로그램을 변경하려면

예) USER 1 키에 키보드 연습 프로그램인 하얀손 두개 프로그램으로 변경 방법

1. 작업표시줄의 **매직키보드 아이콘**( )을 두 번 클릭합니다.
2. 매직키보드 실행목록에 **USER 1**을 지정하고 **설정**을 클릭합니다.
3. **대상찾기**를 클릭합니다.
4. 찾는 위치에서 변경할 프로그램을 지정하고 **열기**를 클릭합니다.

   프로그램 위치: C:\Program Files\Samsung\하얀손두개\하얀손.exe
5. **확인**을 클릭하면 프로그램이 변경됩니다.

마우스 사용하기

마우스는 화면에 나타나는 커서나 포인트를 이동하거나 조정하는 장치입니다.
마우스는 모델에 따라 다르게 제공되며, 모양이나 색상이 변경될 수 있습니다.

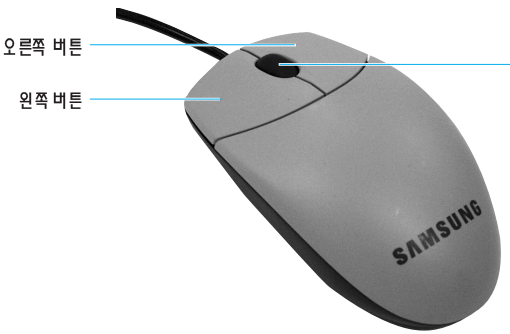

휠이 장착된 마우스는 선택사양이므로
휠 다이얼이 없는 마우스가 제공될 수도 있습니다.

마우스를 움직이면 화면에 나타난 포인트(화살표)가 같은 방향으로 움직입니다.

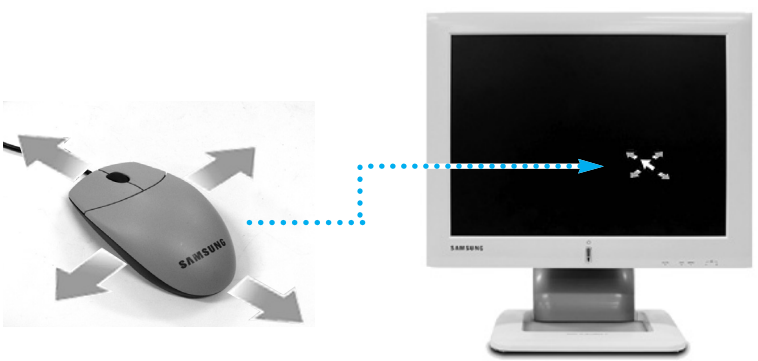

참고 **포인트, 커서란?**
마우스의 위치를 나타내는 형태로서 개체를 이동할 때 나타나는 화살표 모양을 포인트라 하고 글자를 입력하는 위치를 나타나는 I 자 모양을 커서라고 합니다.

■ 마우스의 기능

기능		실행 방법	
포인트를 움직이려면		이동	마우스를 원하는 위치로 움직이면 포인트도 따라 움직입니다.
항목을 선택하려면		클릭	항목을 왼쪽 마우스 버튼을 한 번 눌렀다가 놓습니다.
프로그램을 시작하거나 파일 또는 폴더를 열려면		두 번 클릭	왼쪽 마우스 버튼을 빠르게 두 번 클릭합니다.
선택한 항목의 바로 가기 메뉴를 열려면		오른쪽 클릭	항목을 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
선택한 항목을 이동하려면	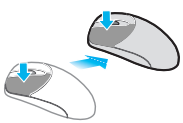	클릭/ 드래그	이동할 항목을 선택한 후 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태에서 이동할 위치로 끌어서(드래그) 놓습니다.
화면의 위 아래를 보려면		스크롤	휠 다이얼을 위로, 아래로 굴립니다.

참고 : **광 마우스 사용 시 주의사항**

광 마우스는 광 센서를 사용한 방식으로 반사된 빛을 이용하여 움직이게 되어 있습니다.
광 마우스 사용 시 다음 사항을 주의하시기 바랍니다.

- 먼지에 강해서 별도로 청소할 필요가 없으므로 분해하지 마시기 바랍니다.
- 거울, 유리, 창, 유리 테이블 등에서는 사용하실 수 없습니다.

컴퓨터 켜고 끄기

컴퓨터를 켜려면

1. 컴퓨터와 주변장치(모니터, 키보드, 마우스 등)를 연결합니다.
2. **모니터**와 주변장치(프린터 등)를 켭니다.
3. 컴퓨터의 **전원 버튼**을 누르면 컴퓨터가 켜집니다.

만약 여러 명의 사용자를 등록하였다면 시작 화면에서 **사용자 이름**을 클릭합니다.

참고 : 처음으로 컴퓨터를 켜면 Windows 등록 화면이 나타납니다.

컴퓨터를 끄려면

1. 작업 표시줄의 시작 단추를 클릭한 후, **컴퓨터 끄기**를 클릭합니다.

2. 시스템 종료창에서 **끄기**를 클릭하면 컴퓨터가 종료됩니다.

만일 컴퓨터가 종료되지 않을 때는 전원 버튼을 5초 정도 누르면 컴퓨터가 강제 종료됩니다.

주의 **컴퓨터를 강제로 종료하면**

컴퓨터 내부에 전기가 흐르는 중이므로 컴퓨터에 이상이 발생하여 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 또한 강제 종료를 한 후에 컴퓨터를 다시 켜면, 디스크 오류를 검사하는 디스크 검사가 실행될 수 있습니다.

컴퓨터를 사용 중에 전원 케이블이나 전화선 등을 분리하면 전기적인 충격에 의하여 컴퓨터가 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다.

주의 : 누전 차단기를 사용할 때

누전 차단기(정격 30A/30mA ELB용)를 사용한다면 대략 컴퓨터를(모니터 포함) 12대까지 설치할 수 있으나 과도한 누설전류가 흐르면 누전 차단기가 작동하여 사용중인 데이터가 손실될 수 있습니다.
컴퓨터를 안전하게 사용하기 위해서는 30%의 여유를 확보하는 것이 좋으므로 한 대의 누전 차단기에는 최대 8대의 컴퓨터를 사용하기 바랍니다.

사용자 계정 등록 및 사용자 전환하기

한 대의 컴퓨터에 여러명의 사용자를 등록하여 자신만의 환경을 구축하여 사용할 수 있습니다. 사용자를 추가하고 전환하는 방법을 알아봅니다.

■ 사용자를 추가로 등록하려면

1. 시작 ▶ **제어판**을 클릭합니다.
2. **사용자 계정**을 클릭한 후, **새 계정 만들기**를 클릭합니다.
3. **이름**을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
4. **계정 유형**을 선택하고 **계정 만들기**를 클릭합니다. 새로운 사용자 계정이 만들어집니다.

■ 사용자를 전환하려면

1. 시작 ▶ **로그오프**를 클릭합니다.
2. **사용자 전환**을 클릭합니다.

3. 시작 화면에서 전환 할 **사용자 이름**을 클릭합니다.

컴퓨터 사용하기

컴퓨터 운영 체제인 윈도우 사용법과
플로피 드라이브, CD 드라이브의 사용 방법을 알아보고
이러한 장치를 이용한 응용 프로그램 사용법을 설명합니다.

윈도우 기초

윈도우는 컴퓨터를 운영하는 기본 프로그램(운영체제)로서 컴퓨터를 잘 사용하려면 윈도우의 기능을 숙지하여야 합니다.

윈도우 XP 둘러보기

윈도우 XP의 기본적인 기능을 경험해 볼 수 있습니다.

시작 ▶ Windows XP 둘러보기를 클릭합니다.
또는 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 보조 프로그램 ▶ Windows XP 둘러보기를 클릭합니다.

원하는 항목을 클릭하면 Windows XP의 중요한 기능에 대한 소개를 볼 수 있습니다.

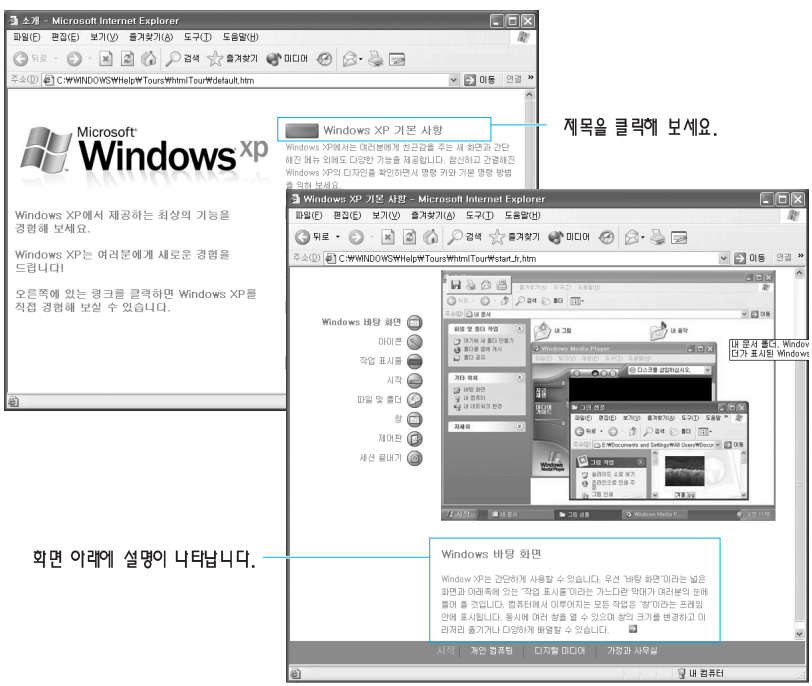

바탕화면 이해하기

바탕화면은 컴퓨터를 작업하는 공간을 말합니다. 바탕화면은 위쪽의 큰 작업공간과 아래의 작업 표시줄로 구성됩니다.

시작 단추	시작	시작 메뉴를 열 수 있습니다.
작업 표시줄		실행중인 프로그램이 표시되며 자주 사용하는 아이콘을 옮겨 놓을 수 있습니다.
휴지통	휴지통	사용하지 않는 파일이나 폴더를 버리는 곳입니다.
입력 도구 모음	가漢	텍스트를 입력할 때 한글 / 영문 전환이나 다른 텍스트 서비스를 받을 수 있습니다.

시작 메뉴 이해하기

시작 메뉴에는 윈도우를 시작하는데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

시작 메뉴에서는 **프로그램 시작, 파일 열기, 제어판을 이용한 시스템 사용자 지정, 도움말 및 지원에서 도움말 얻기, 찾기를 클릭하여 컴퓨터 또는 인터넷에서 항목 검색 등**의 작업이 가능합니다.

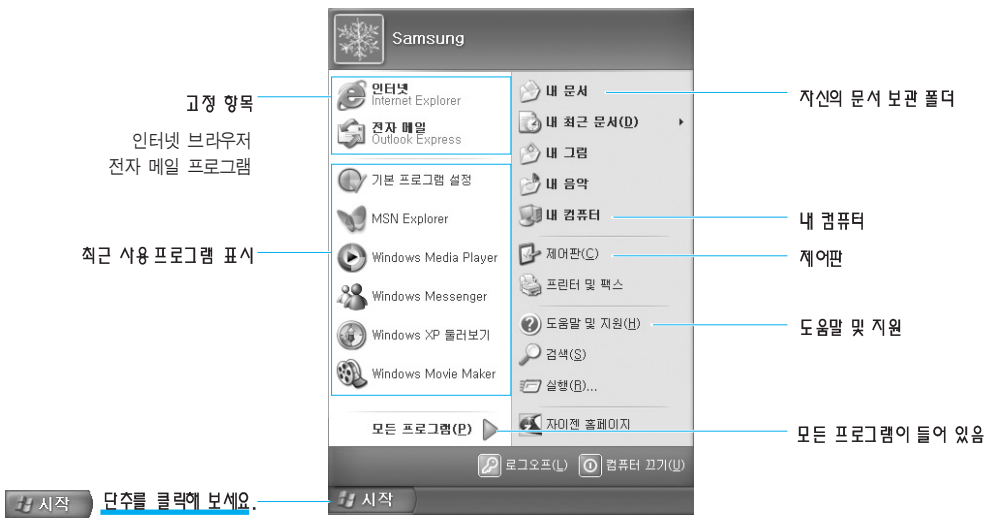

내 컴퓨터		내 컴퓨터는 플로피 디스크, 하드 디스크, CD-ROM 드라이브 및 네트워크 드라이브의 내용을 표시합니다. 또한 파일 및 폴더를 검색하고 열 수 있습니다.
제어판		사용자가 컴퓨터 설정을 지정할 수 있습니다.
도움말 및 지원		윈도우 사용법과 문제해결 방법을 찾아볼 수 있습니다.
검색		파일이나 인터넷을 통한 정보를 검색할 수 있습니다.
실행		프로그램이나 문서 등을 실행할 수 있습니다.

창 이해하기

창은 컴퓨터 작업의 기본 요소입니다. 예를 들어 컴퓨터 하드 드라이브인 내 컴퓨터 창의 구성을 알아봅니다.

시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.

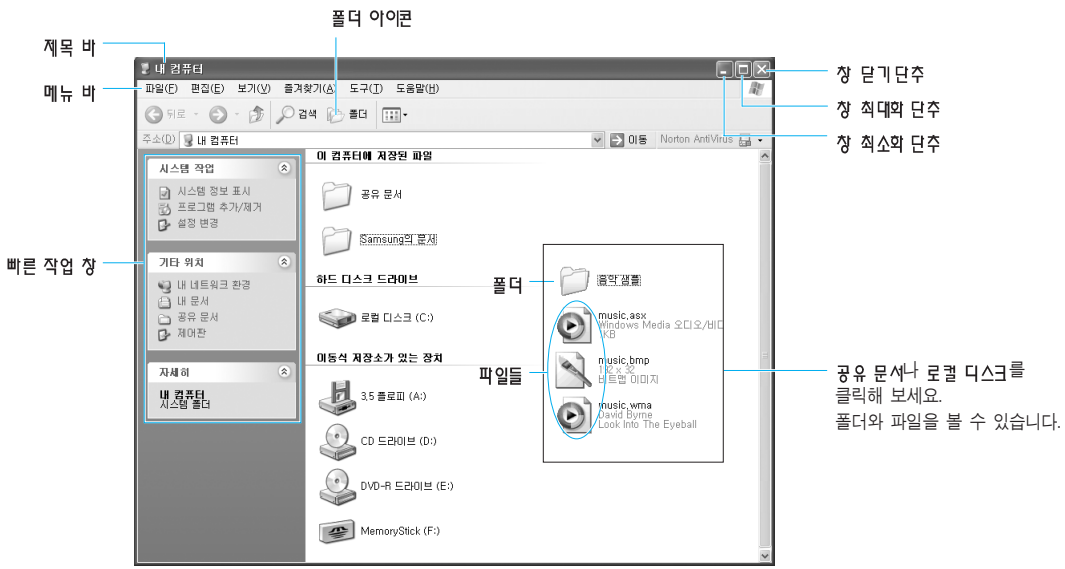

(드라이브 명칭은 선택사양에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.)

드라이브(로컬 디스크)를 두 번 클릭하면 내부에 보관중인 폴더와 파일 등을 볼 수 있습니다. 만일 내용물이 보이지 않을 경우에는 **폴더의 내용 표시**를 클릭합니다.

참고

▶ **드라이브란?** 정보를 읽어오거나 기록하는 기억 장치로서 폴더와 파일 등을 포함하고 있습니다.

▶ **폴더란?** 파일을 체계적으로 관리하기 위하여 사용하며, 하위 폴더와 파일 등을 보관하는 책장과 같은 의미입니다.

▶ **파일이란?** 프로그램 작업이 완료된 문서(여러가지 자료)로서 데이터라고도 합니다.

드라이브의 전체 구조를 보려면

도구 모음 바의 폴더 아이콘을 클릭하면 드라이브의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다. 빠른 작업 창으로 되돌아 가려면 다시 한 번 클릭합니다.

도움말 및 지원 센터 안내

컴퓨터를 사용하면서 궁금한 사항이나 문제해결 도움말 정보를 찾아볼 수 있습니다.

시작 ▶ **도움말 및 지원**을 클릭합니다.

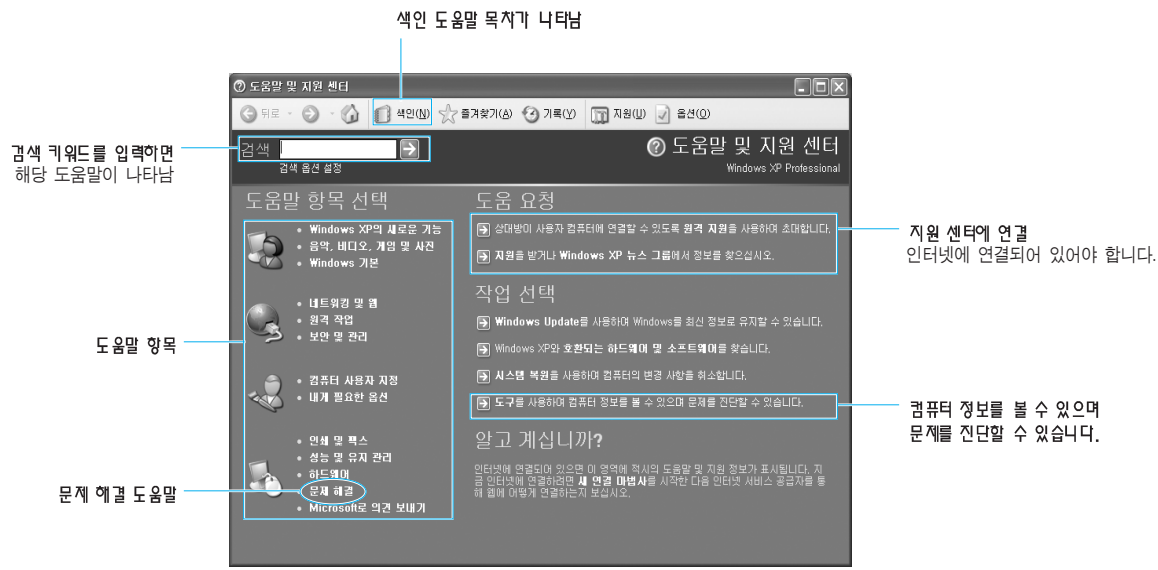

참고 : **Windows XP의 새로운 기능** 〉 **Windows XP 항목:PC 사용법 연습 내용** 〉 **연습 내용:PC 사용자 지정**을 클릭하면 다음과 같은 도움말을 볼 수 있습니다.

▶ **바탕 화면 사용자 지정**

배경 그림 변경, 화면 보호기 추가, 화면 해상도 변경 등

▶ **마우스 설정 변경**

▶ **빨라진 시작**

시작 메뉴에 프로그램 등록, 작업 표시줄에 빠른 실행 표시, 바로 가기 아이콘 만들기 등

- 빠른 실행 표시란? 자주 사용하는 프로그램을 빨리 실행할 수 있도록 작업 표시줄에 아이콘으로 표시하는 방법입니다.

문서 작업을 하려면

과제를 수행하거나 업무 보고를 하기 위해 문서를 작성하려면 전문 워드프로세서 프로그램이나 윈도우에 포함되어 있는 워드패드, 메모장을 이용합니다.
전문 워드프로세서로는 훈민정음, MS-Word 등이 있습니다. 워드패드를 이용하여 문서를 작성하는 방법을 알아봅니다.

■ 새 문서 작성하기

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **워드패드**를 클릭합니다.
2. 원하는 문서를 작성합니다. 워드패드에 대한 궁금한 점은 도움말을 참고바랍니다.

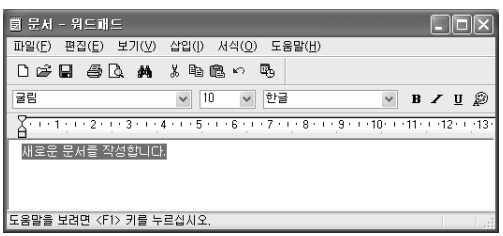

■ 문서 저장하기

1. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **저장**을 클릭합니다.
2. **저장 위치**를 클릭하여 파일을 저장할 폴더를 연 후, **파일 이름** 항목에 이름을 입력하고 **저장**을 클릭합니다.

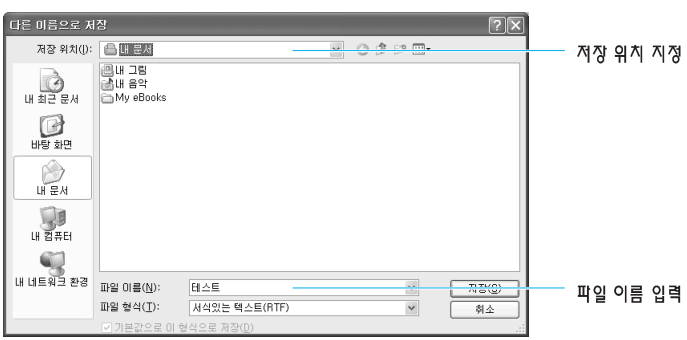

■ 문서 열기

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **워드패드**를 클릭합니다.
2. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **열기**를 클릭합니다.
3. **찾는 위치**를 클릭하여 파일이 위치한 폴더를 엽니다.
4. 사용할 파일을 선택하고 **열기**를 클릭합니다. 파일이 열립니다.

■ 프린트하기

작성한 문서를 프린트하려면 컴퓨터에 프린터를 연결합니다. 프린터 연결 및 설정은 프린터 매뉴얼을 참고하기 바랍니다.

워드패드 문서를 프린트하려면

1. 프린터를 켜고 용지를 넣습니다.
2. 프린트할 워드패드 파일을 엽니다.
3. **파일**을 선택하고 **인쇄**를 클릭합니다.
4. 등록정보를 열어 선택사양을 조정한 후 **확인**을 클릭합니다.
5. 인쇄 창에서 **확인**을 클릭합니다. 문서가 프린트 됩니다.

플로피 드라이브 사용하기

디스켓을 사용하는 장치입니다. 디스켓은 파일을 보관하거나 이동할 때 간편하게 사용할 수 있습니다.

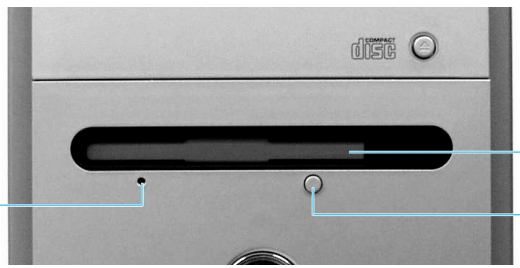

■ 디스켓을 넣으려면

1. 디스켓의 라벨 부분을 위로 하여 플로피 드라이브에 넣습니다.

2. 방출 버튼이 튀어 나올때 까지 완전히 밀어 넣습니다.
3. 디스켓을 빼려면 디스켓이 튕겨져 나오도록 방출 버튼을 누릅니다.

주의 : 디스켓은 먼지나 외부 충격에 매우 민감하므로 손상되기 쉽습니다. 디스켓이 손상되면 보관 중인 데이터를 사용할 수 없게 되므로 중요한 데이터는 보관하지 마십시오.

: 드라이브가 동작 중일때(표시등 켜짐) 디스켓을 빼면 디스켓이 손상됩니다.

CD 드라이브 사용하기

음악, 영화, 게임 CD 등을 이용하면 컴퓨터에서 다양한 멀티미디어 기능을 즐길 수 있습니다.

참고

- CD 드라이브는 선택사양으로 모델에 따라 CD-ROM, CD-RW, CD-RW/DVD-ROM Combo, DVD-ROM, DVD-RW, 드라이브 중 하나 또는 두개의 드라이브가 장착되어 있습니다.
- **CD-RW/DVD-ROM Combo란?**
  CD-RW(CD 읽고 다시 쓰기 가능)기능과 DVD-ROM(DVD 읽기) 기능을 사용할 수 있는 장치입니다.
  CD-RW/DVD-ROM Combo 드라이브를 이용하여 CD를 제작할 경우에는 별도 제공되는 기록용 소프트웨어를 설치 후 사용하시기 바랍니다.
- **DVD-RW란?**
  CD-RW(CD 읽고 다시 쓰기 가능)기능과 DVD-RW(DVD 읽고 다시 쓰기 가능) 기능을 사용할 수 있는 장치입니다.
  DVD-RW 드라이브를 이용하여 CD 혹은 DVD를 제작할 경우에는 별도 제공되는 기록용 소프트웨어를 설치 후 사용하시기 바랍니다.

■ CD를 넣으려면

1. CD 드라이브의 **열림 버튼**을 눌러 CD 받침대를 꺼냅니다.

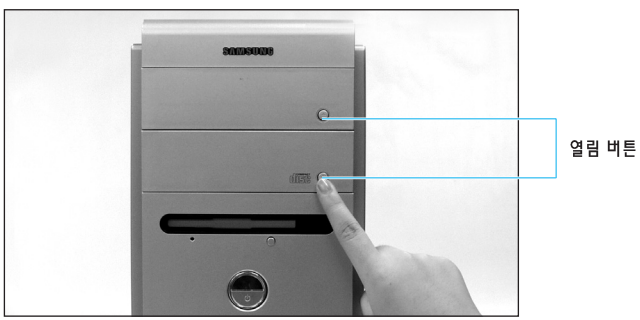

2. 인쇄된 라벨부분을 위로하여 CD 받침대에 걸쳐 놓습니다.

주의 : CD의 연주면(밑면)을 손으로 잡지 마세요. 연주면에 이물질이 묻으면 CD가 정상적으로 동작하지 않으므로 CD 중간의 홈과 가장자리를 잡으세요.

3. CD 받침대를 살짝 밉니다. CD 받침대가 닫힙니다.

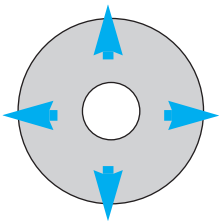

참고 : **CD가 제대로 동작되지 않으면**
깨끗한 천을 사용하여 CD의 원을 따라 닦지 말고, 가운데 홈에서 바깥쪽으로 닦아 냅니다.

Windows Media Player 알아보기

Windows Media Player 프로그램은 컴퓨터와 인터넷에서 오디오 및 비디오 파일을 재생하고 구성하는 프로그램입니다.

시작 ▶ Windows Media Player를 클릭합니다.
또는 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 보조 프로그램 ▶ 엔터테인먼트 ▶ Windows Media Player를 클릭합니다.

참고 : **Windows Media Player 둘러보기**
Windows Media Player를 실행한 후 도움말 〉 도움말 항목 〉 Windows Media Player 둘러보기를 클릭하면 사용 방법 설명을 직접 볼 수 있습니다.

오디오 CD를 재생하려면

1. 오디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **Windows Media Player 사용** 또는 **Samsung AVStation 사용**을 선택한 후, **확인**을 클릭합니다. 음악이 재생됩니다.

참고 : Samsung AVStation 프로그램은 모델에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다.

비디오 CD를 감상하려면

1. 비디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **Video CD** 창이 나타나면 **MPEGAV** 폴더를 두 번 클릭합니다.
3. **DAT** 파일을 두 번 클릭합니다.
4. **주의** 창이 나타나면 **연결 프로그램** 단추를 클릭합니다.
5. **Windows** 창이 나타나면 **목록에서 프로그램 선택**을 지정하고 **확인**을 클릭합니다.
6. **Windows Media Player**를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다. 영화가 상영됩니다.

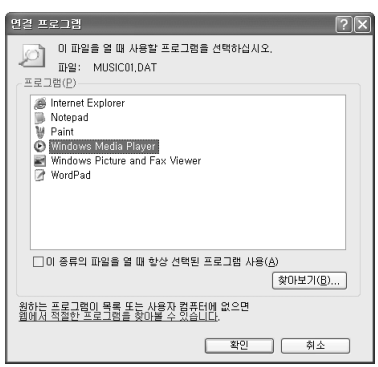

참고 : DAT 파일이 실행 파일일 경우의 설명이며, 비디오 CD에 따라 실행방법이 다를 수 있습니다.

소리를 조절하려면

소리를 조절하는 방법에는 전체 소리 크기를 조절하는 방법과 특정 입출력 장치 소리 크기를 조절하는 방법이 있습니다.

■ 전체 소리 크기를 조절하려면

키보드의 볼륨 조절키로 소리크기를 조절합니다.

참고 **제어판에서 조정하려면**

1. 시작 ▶ 제어판을 클릭한 후, 사운드, 음성 및 오디오 장치 아이콘을 클릭합니다.
2. 사운드 및 오디오 장치 아이콘을 클릭합니다.
3. 볼륨 탭에서 장치 볼륨의 막대 바로 소리크기를 조절합니다.

■ 특정 입출력 장치 소리 크기를 조절하려면 (CD 오디오, 마이크 등)

1. 작업 표시줄의 볼륨 아이콘을 두 번 클릭합니다.

2. 원하는 항목의 볼륨을 조절합니다.

■ 앞면 디지털(S/PDIF) 사운드 출력단자 설정방법

참고 : 이 컴퓨터에는 디지털(S/PDIF) 사운드 출력 단자가 선택사양으로 제공됩니다.

Dolby Digital이나 DTS 등의 5.1채널 디지털 사운드를 들으시려면 사운드가 S/PDIF를 지원하도록 설정되어 있어야 합니다. 설정되어 있지 않을 경우 다음과 같이 설정하시기 바랍니다.

1. **시작** ▶ **제어판** ▶ **사운드, 음성 및 오디오 장치** ▶ **사운드 및 오디오 장치** 아이콘을 클릭합니다.
2. **오디오 탭**에서 소리재생 항목의 **볼륨**을 클릭합니다.
3. **옵션** 메뉴에서 **고급 컨트롤**을 선택합니다.

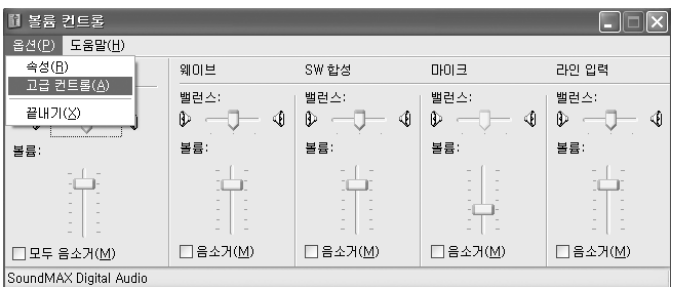

4. **볼륨 컨트롤 창**에서 **고급**단추를 클릭합니다.
5. **기타 컨트롤** 항목의 **'1 AC3 SPDIF'와 '2 PCM SPDIF'**를 체크하고 **닫기**를 클릭합니다.

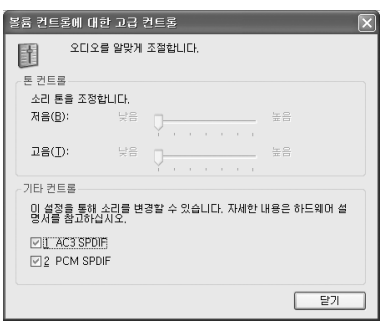

S/PDIF 사운드로 설정되었습니다.

CD에 데이터를 기록하려면

CD-RW 드라이브를 이용하면 빈 CD에 데이터를 복사하거나 오디오 CD를 만들 수 있습니다.

주의 : CD-RW 기능이 지원되는 드라이브에서만 가능합니다.

■ 데이터를 기록하려면

1. 빈 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **쓰기 가능한 CD 폴더 열기**를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다. 자동으로 CD 드라이브 창이 나타납니다.

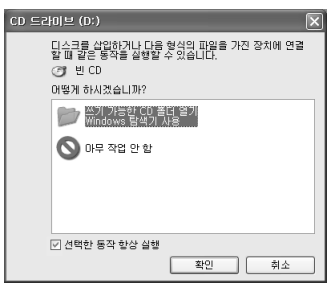

참고

선택한 동작 항상 실행을 선택하면 빈 CD를 넣을때마다 자동으로 Windows 탐색기가 동작됩니다.

3. 시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.

4. 복사할 **폴더** 또는 **파일**을 선택하여 CD 드라이브 창으로 끌어서(드래그) 놓습니다. CD 드라이브 창에서 **파일을 CD에 쓰기**를 클릭합니다.

5. CD 쓰기 마법사가 나타나면 **CD 이름**을 입력하고 **다음**을 클릭합니다. 데이터가 복사됩니다.
6. 복사가 완료되면 완료 메시지가 나타나며 CD 드라이브가 열립니다.

참고

CD 복사에 대한 자세한 설명을 보려면

시작 〉 도움말 및 지원을 클릭합니다. 검색란에 [CD 복사]를 입력한 후, 검색 단추를 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

오디오 CD를 만들려면

Windows Media Player를 실행하여 도움말 메뉴의 도움말 항목을 클릭합니다.
[Windows Media Player 사용 〉 CD 사용 〉 CD 만들기 〉 CD를 만들려면]을 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

DVD 비디오 타이틀을 보려면

DVD 비디오 타이틀을 보려면 별도로 제공되는 SAMSUNG DVD 설치 CD를 이용하여 프로그램을 설치한 후에 사용할 수 있습니다.

참고 : DVD 비디오 타이틀은 DVD-ROM, CD-RW/DVD-ROM Combo, DVD-RW 드라이브에서만 동작합니다. DVD 드라이브는 선택사양이므로 DVD를 사용할 수 있는 드라이브인지 확인하십시오.

주의 : DVD 비디오 타이틀을 보려면 다른 멀티미디어 프로그램보다 SAMSUNG DVD 프로그램을 사용하십시오.

프로그램 설치 후 DVD 비디오 타이틀을 넣으면 자동으로 SAMSUNG DVD 프로그램이 실행되어 DVD 비디오 타이틀이 재생됩니다.

자동으로 실행되지 않으면

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **SAMSUNG DVD** ▶ **SAMSUNG DVD**를 클릭합니다.
2. **프로그램 제어판**과 **DVD 창**이 나타납니다. **재생** 버튼을 누릅니다.

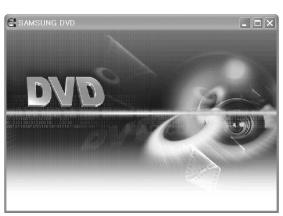

DVD 창
DVD 영상을 볼 수 있습니다.

MemoryStick 슬롯 사용하기 (선택사양)

MemoryStick이란 플로피 디스켓과 같은 이동식 저장 장치로서 최근의 디지털 제품에 많이 사용되고 있습니다. MemoryStick을 지원하는 디지털 카메라, 개인 휴대폰 단말기(PDA) 등에 장착하여 대용량의 데이터를 쉽게 저장하고 이동할 수 있습니다.

주의 : MemoryStick 슬롯은 컴퓨터 구입 시 선택사양입니다. MemoryStick은 필요한 용량을 결정하여 별도로 구입하셔야 합니다. (본 MemoryStick 슬롯에서 사용 가능한 MemoryStick은 4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB입니다.
단, 복사 방지 기술인 MAGIC GATE로 저장된 데이터는 재생할 수 없습니다.)

■ MemoryStick을 사용하려면

1. MemoryStick을 슬롯에 가볍게 밀어 넣습니다.

2. **내 컴퓨터**를 두 번 클릭하면 MemoryStick이 나타납니다.

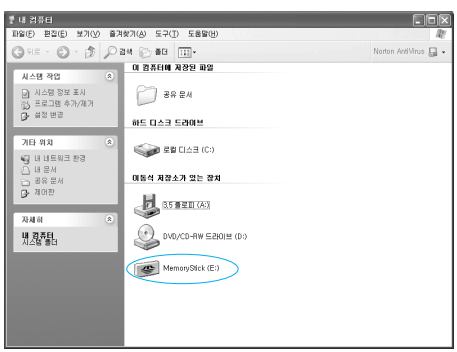

3. MemoryStick을 뺄 때는 MemoryStick의 끝부분을 한 번 누른 후 빼내면 됩니다.

주의 : 작업표시줄의 [하드웨어 안전하게 제거] 아이콘( )을 이용해 USB MemoryStick Reader/Writer를 제거하였을 때는?
이것을 제거하였을 때는 MemoryStick 슬롯을 사용할 수 없으므로 주의하시기 바랍니다.
만약 실수로 제거하였을 경우에 슬롯을 다시 사용하려면 컴퓨터를 재시동하면 됩니다.
재시동하면 작업표시줄에 [하드웨어 안전하게 제거]아이콘( )이 다시 나타납니다.

■ 윈도우 XP에서 MemoryStick을 포맷하려면

1. 내 컴퓨터 폴더에서 MemoryStick 드라이브를 클릭하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
2. 메뉴에서 **포맷**을 선택합니다.
3. 포맷옵션을 선택하고 **시작**을 누르면 포맷됩니다.

주의 : MemoryStick의 쓰기 방지 탭이 Lock인 상태에서는 포맷/쓰기/지우기가 되지 않습니다.

참고 : 윈도우 XP 이외의 다른 OS에서 MemoryStick을 포맷할 경우
시스템 소프트웨어 CD에 들어 있는 MemoryStick Formatter 프로그램을 설치하여 사용하시기 바랍니다.

제3장

http://computer.sec.co.kr

인터넷 여행하기

정보의 바다인 인터넷에 접속하는 방법과
전자우편(E-mail) 사용법에 대해 알아봅니다.

인터넷 소개

인터넷이란 전 세계의 컴퓨터를 연결하는 네트워크를 말합니다.
인터넷에 접속하면 많은 유용한 정보를 공유할 수 있으며, 전자 메일(E-mail)을 주고 받을 수 있습니다.

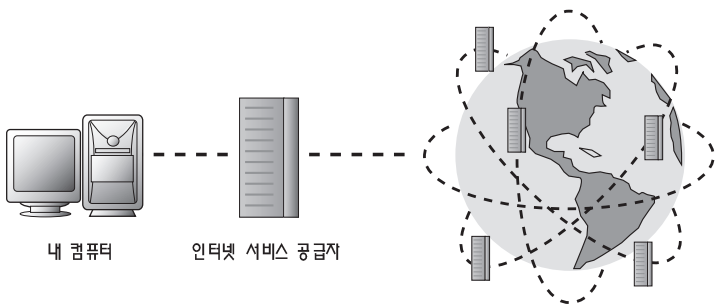

■ 인터넷을 하기 위해서는

▶ **첫 째, 네트워크에 필요한 카드가 장착되어 있어야 합니다.**

네트워크를 할 수 있는 카드로는 전화를 이용하는 **모뎀 카드**와 고속으로 네트워크를 할 수 있는 **네트워크(LAN) 카드**가 있습니다.

참고 : 이 컴퓨터에는 내장용 네트워크(LAN) 장치가 선택사양으로 제공됩니다.
네트워크 장치를 이용할 경우 네트워크 설정을 하여야 합니다. (설정방법 42쪽 참고)

▶ **둘 째, 인터넷 서비스 공급자(ISP)에 서비스 신청을 하여야 합니다.**

모뎀 카드를 이용할 경우에는 **PC 통신 사업자**나 **인터넷 서비스 공급자**에 등록하여 서비스를 받을 수 있습니다.

가정에서 **네트워크 카드**를 이용할 경우에는 **고속 통신망 서비스 사업자**(한국통신, 하나로 통신 등)에 등록하여 서비스를 받을 수 있습니다.

▶ **셋 째, 인터넷 접속 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.**

참고 : 본 컴퓨터에는 Internet Explorer 프로그램이 설치되어 있습니다.

인터넷 서비스 설정하기

모뎀 카드를 이용하여 인터넷에 접속할 수 있는 매직 인터넷 자이젠 프로그램으로 접속하는 방법을 알아봅니다.

참고 : 모뎀 카드가 설치된 경우를 가정하여 설명합니다.
매직 인터넷 자이젠의 인터넷 무료 접속 서비스는 선택사양이므로 제공되지 않을 수도 있습니다. 접속을 원할 경우에는 3번 설정창에서 유료 접속으로 변경한 후에 사용할 수 있습니다. 단, 전화비는 별도로 부과됩니다.

네트워크로 접속하려면

이 설명은 모뎀을 이용한 설명이므로 네트워크로 접속을 할 경우에는 별도로 고속 통신망 사업자로 부터 필요한 장치와 네트워크 설정 안내를 제공 받으시기 바랍니다.

■ 인터넷 서비스 설정하기

1. 컴퓨터 뒷면의 모뎀 카드에 전화선을 연결합니다.
(이 컴퓨터에는 모뎀 카드가 제공되지 않으므로 필요시 추가로 장착하셔야 됩니다.)

주의 : 디지털 키폰이 연결된 전화선을 연결하면 모뎀이 손상될 수 있습니다.

2. 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ 매직 인터넷 자이젠 ▶ 매직 인터넷 자이젠 시작을 클릭합니다.

참고 : 모뎀으로 처음 접속할 경우에는 위치 정보 창이 나타날 수 있습니다. 지역 번호에 DDD(지역 전화) 번호를 입력한 후 확인을 클릭합니다.

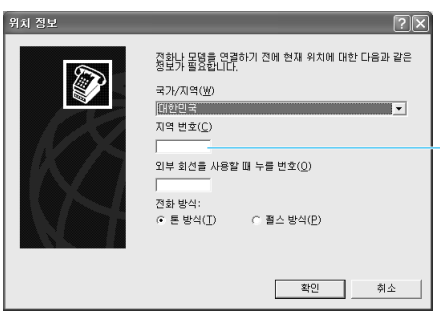

DDD(지역 전화) 번호를 입력합니다.

3. 자이젠 설정 창이 나타납니다. 연결 방법을 선택하고 **확인** 단추를 클릭합니다.

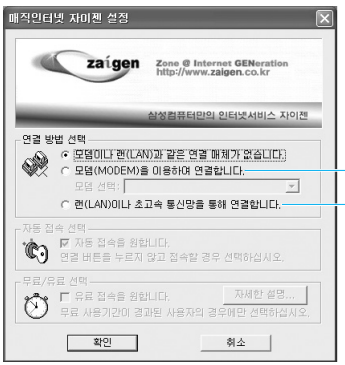

모뎀으로 접속할 경우

랜(LAN)이나 초고속 통신망으로 접속할 경우

4 인터넷에 접속이 되면 자이젠 고객 등록 창이 나타납니다. 이제 인터넷을 사용할 수 있습니다.

참고 : 자이젠 홈페이지는 삼성컴퓨터 제품에 관한 자료 및 기타 유용한 정보를 제공 받을 수 있는 홈페이지입니다. (인터넷 활용하기 참고)

■ 인터넷 사용을 마치면

인터넷 사용을 마치면 인터넷 접속 창에서 **끊기**를 클릭합니다.

접속을 끊지 않으면 접속되어 있는 시간만큼 전화요금이 부과됩니다.

인터넷 활용하기

삼성컴퓨터 제품에 관한 자료 및 기타 유용한 정보를 제공 받을 수 있는 자이젠 홈 페이지를 사용하는 방법을 알아봅니다.

■ 자이젠 홈페이지 접속하기

1. 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ 매직 인터넷 자이젠 ▶ 매직 인터넷 자이젠 시작을 클릭합니다.

   참고 : 네트워크를 이용하여 접속하려면 시작 ▶ **모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ 매직 인터넷 자이젠 ▶ 매직 인터넷 자이젠 설정**을 클릭하여 **랜(LAN)이나 초고속 통신망을 통해 연결합니다**를 지정합니다.

2. 처음으로 접속하면 자이젠 고객 등록 화면이 나타납니다. 만약 연결되지 않으면 주소 표시줄에 **http://www.zaigen.co.kr**을 입력합니다.

   다음에 접속을 하면 곧 바로 자이젠 메인 화면이 나타납니다.

3. 고객 등록을 마치면 자이젠 메인 화면이 나타납니다.
   메인 화면은 수시로 변경됩니다.

4. 로그인 란에 **등록한 ID**와 **비밀번호**를 입력하면 자이젠 프리미엄 서비스를 사용하실 수 있습니다.

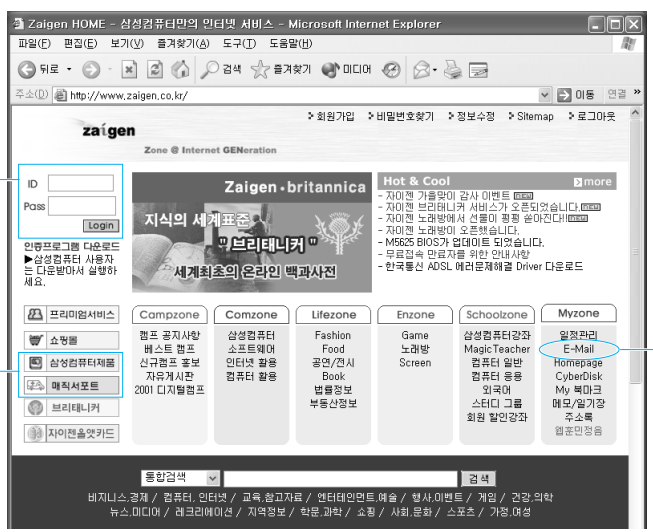

전자 우편(E-mail) 사용하기

자이젠 홈페이지에서 E-mail을 사용하는 방법을 알아봅니다.

참고 : **자신의 E-mail 주소 알기**
E-mail을 사용하기 위해서는 자신의 주소가 있어야 합니다. 자이젠에 회원 등록을 하였다면 자신의 자이젠 아이디에 @zaigen.co.kr을 붙이면 자신의 E-mail 주소입니다.

■ E-mail을 보내려면

1. 자이젠에 접속하여 로그인 란에 등록한 **ID**와 **비밀번호**를 입력한 후 **로그인**을 클릭합니다.
2. Myzone의 **E-mail**을 클릭합니다.
3. My E-mail 메뉴에서 **편지 쓰기**를 클릭합니다.

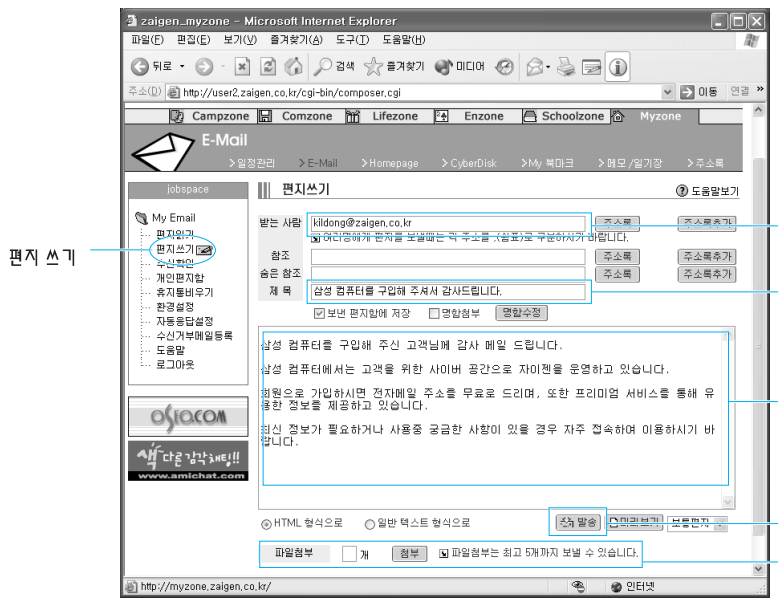

4. 편지 쓰기 창에서 받는 사람의 **주소**를 입력하고 **제목**과 **내용**을 입력합니다.

> 참고 : **파일을 첨부하려면**
> 첨부할 파일 갯수를 입력하고 첨부를 클릭합니다. 찾아보기를 클릭한 후 첨부할 파일을 지정합니다.

5. 편지 작성이 완료되면 **발송**을 클릭합니다.

■ 수신된 E-mail을 보려면

1. 자이젠에 접속하여 로그인 란에 등록한 **ID**와 **비밀번호**를 입력한 후 **로그인**을 클릭합니다.
2. Myzone의 **E-mail**을 클릭합니다.
3. My E-mail 메뉴에서 **편지읽기**를 클릭합니다.
4. 수신된 편지의 제목을 클릭합니다. 편지 내용을 볼 수 있습니다.

네트워크 설정하기

네트워크를 사용하려면 사용자의 환경에 맞는 네트워크 설정이 필요합니다.

참고 : 네트워크를 구성하려면 컴퓨터에 네트워크 장치가 장착되고 네트워크 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 이 컴퓨터에는 내장용 네트워크(LAN) 장치가 선택사양으로 제공됩니다.
초고속 통신망을 사용하는 경우에는 가입한 고속 통신망 사업자로 부터 필요한 장치와 네트워크 설정 안내를 제공 받으시기 바랍니다.

1. 시작 ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 클릭하여, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 **속성**을 클릭합니다.

참고 : **로컬 영역 연결**을 두 번 클릭하면 로컬 영역 연결 창이 나타날 수도 있습니다.
이럴 때는 로컬 영역 연결 창에서 **속성** 단추를 클릭하면 아래 2번 화면이 나타납니다.

2. **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 **속성** 단추를 클릭합니다.

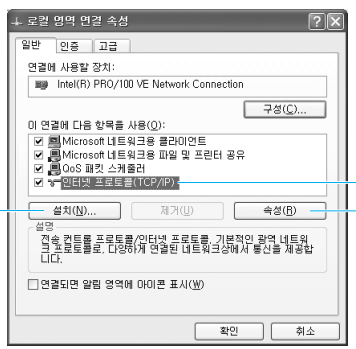

설치 단추
네트워크 구성 요소를 추가하려면

인터넷 프로토콜(TCP/IP)
속성 단추

참고 : 네트워크 구성 요소를 추가하려면 위 그림에서 설치 단추를 클릭합니다.

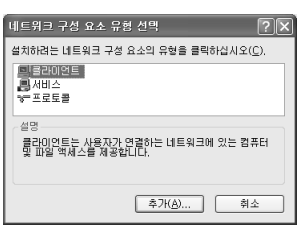

3. IP를 설정할 경우, **다음 IP 주소 사용** 항목을 선택하여 IP 주소와 DNS 서버 주소를 입력하고 **확인**을 클릭하면 설정이 완료됩니다.

   단, **DHCP(자동 설정)**를 사용할 경우에는 **자동으로 IP주소 받기** 항목을 선택한 후, **확인**을 클릭하면 설정이 완료됩니다.

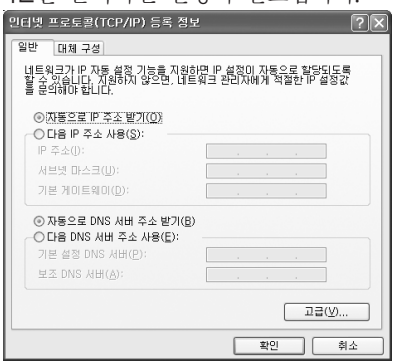

자동 IP와 고정 IP를 동시에 사용하려면

자동으로 IP를 할당하는 네트워크 환경(DHCP)과 고정 IP를 사용하는 네트워크 환경, 양쪽을 이동하면서 네트워크하는 경우에는, 대체구성을 이용하여 자동 IP와 고정 IP를 동시에 설정해 놓으면 매번 IP를 변경할 필요가 없이 바로 네트워크에 접속할 수 있습니다.

주의 : 이 기능은 윈도우 XP에서만 가능합니다.

1. 시작 ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 클릭하여, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 **속성**을 클릭합니다.
2. **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 **속성** 단추를 클릭합니다.

3. **대체구성** 탭을 클릭하고 **사용자 구성** 항목을 선택하여 주소를 입력합니다.
(IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 기본 설정 DNS 서버, 보조 DNS 서버, 기본 설정 WINS 서버, 보조 WINS 서버 주소를 입력합니다.)

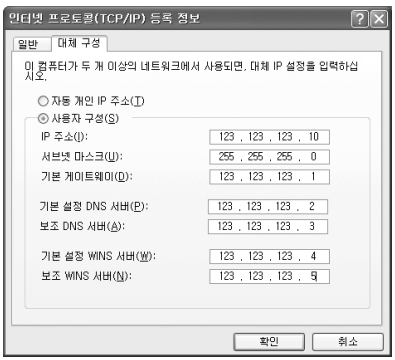
인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보
일반
대체 구성
이 컴퓨터가 두 개 이상의 네트워크에서 사용되면, 대체 IP 설정을 입력하십시오.
자동 개인 IP 주소(T)
사용자 구성(S)
IP 주소(I):
123 . 123 . 123 . 10
서브넷 마스크(U):
255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이(D):
123 . 123 . 123 . 1
기본 설정 DNS 서버(P):
123 . 123 . 123 . 2
보조 DNS 서버(A):
123 . 123 . 123 . 3
기본 설정 WINS 서버(W):
123 . 123 . 123 . 4
보조 WINS 서버(N):
123 . 123 . 123 . 5
확인
취소

4. 입력이 완료되면 **확인** 단추를 클릭합니다.
이제 자동 IP(DHCP)와 고정 IP, 양쪽 환경에서 사용할 수 있습니다.

제4장

컴퓨터 관리하기

컴퓨터의 하드 드라이브를 관리하는 방법과
환경 설정 유틸리티인 셋업의 사용법과
시스템의 몇 가지 기능을 자신에게 맞게
조정하는 법을 알아봅니다.

하드 드라이브 최적화 및 관리하기

윈도우에는 하드디스크에 저장된 데이터를 최적의 상태로 유지시켜 주는 유틸리티가 제공됩니다.

■ 하드디스크 오류 검사

파일과 폴더 및 하드디스크 표면의 오류를 점검한 다음 손상된 영역을 수정할 수 있습니다.

1. 시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.
2. 검사할 하드 드라이브를 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하여 나타난 메뉴에서 **속성**을 클릭합니다.
3. **도구** 탭을 선택하여 **지금 검사** 단추를 클릭합니다.

지금 검사를 클릭합니다.

4. 디스크 검사 옵션을 선택하고 **시작**을 클릭합니다. 디스크 검사가 실행됩니다.

참고 : 컴퓨터를 매일 사용한다면 일주일에 한 번씩, 가끔 사용한다면 한 달에 한 번씩 디스크 검사를 하는 것이 좋습니다.

■ 하드디스크 조각 모음

하드 디스크의 파일 공간과 사용되지 않은 공간을 다시 정렬하여 프로그램을 더욱 빨리 실행할 수 있습니다.

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **시스템 도구** ▶ **디스크 조각 모음**을 클릭합니다.
2. 조각 모음을 실행할 드라이브를 선택하고 **조각 모음**을 클릭합니다. 조각 모음이 실행됩니다.

디스크 조각 모음
파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)
볼륨 세션 상태 파일 시스템 용량 사용 가능한 공간 남은 공간 비율
(C:) FAT32 37.99 GB 35.21 GB 92 %
조각 모음 전에 계산한 디스크 용량:
조각 모음 후에 계산한 디스크 용량:
분석 조각 모음 일시 중지 중지 보고서 보기
조각난 파일 인접한 파일 이동할 수 없는 파일 사용 가능한 공간
조각 모음을 실행할 드라이브를 선택합니다.

참고 : 네트워크에 연결중이면 디스크 조각 모음을 실행하기 전에 로그 오프를 하여 주십시오.

■ 하드디스크 공간 확보

디스크 정리를 실행하여 하드 디스크의 공간을 확보할 수 있습니다.

디스크 정리는 드라이브를 검색한 다음 안전하게 삭제할 수 있는 임시 파일, 임시 인터넷 파일, 불필요한 프로그램 파일의 목록을 표시합니다.

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **시스템 도구** ▶ **디스크 정리**를 클릭합니다.

2. 삭제할 파일들을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

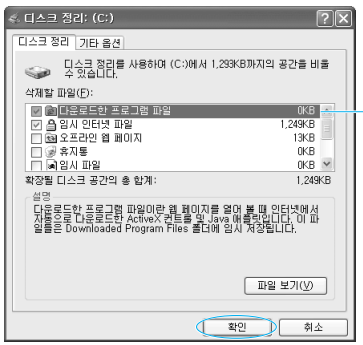
디스크 정리: (C:)
디스크 정리
기타 옵션
디스크 정리를 사용하여 (C:)에서 1,293KB까지의 공간을 비울 수 있습니다.
삭제할 파일(F):
다운로드한 프로그램 파일 0KB
임시 인터넷 파일 1,249KB
오프라인 웹 페이지 13KB
휴지통 0KB
임시 파일 0KB
확장될 디스크 공간의 총 합계: 1,249KB
설명
다운로드한 프로그램 파일이란 웹 페이지를 열어 볼 때 인터넷에서 자동으로 다운로드한 ActiveX 컨트롤 및 Java 애플릿입니다. 이 파일들은 Downloaded Program Files 폴더에 임시 저장됩니다.
파일 보기(V)
확인
취소
삭제할 파일들을 선택합니다.

3. 디스크 정리 창에서 **예**를 클릭합니다. 디스크 정리가 실행됩니다.

■ 시스템 복원

시스템에 문제를 일으키는 변경 사항을 취소하고 시스템을 이전의 설정 및 성능으로 복원할 수 있는 기능입니다.

시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **시스템 도구** ▶ **시스템 복원**을 클릭한 뒤 수행할 작업을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

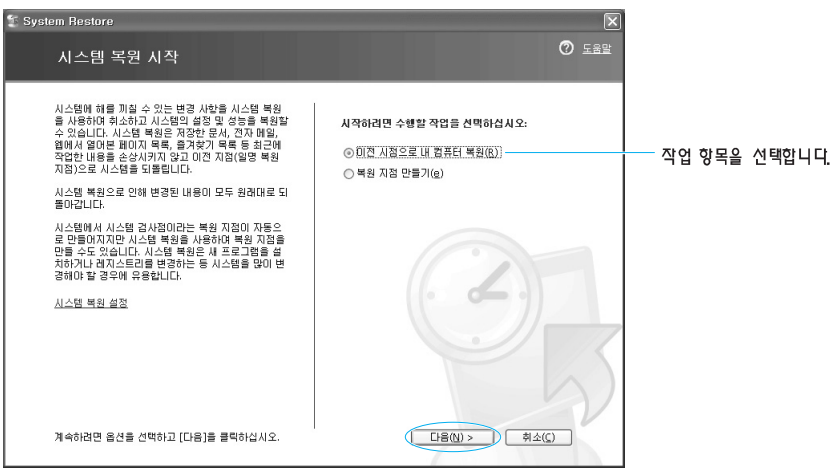
System Restore
시스템 복원 시작
도움말
시스템에 해를 끼칠 수 있는 변경 사항을 시스템 복원을 사용하여 취소하고 시스템의 설정 및 성능을 복원할 수 있습니다. 시스템 복원은 저장한 문서, 전자 메일, 웹에서 열어본 페이지 목록, 즐겨찾기 목록 등 최근에 작업한 내용을 손상시키지 않고 이전 지점(일명 복원 지점)으로 시스템을 되돌립니다.
시스템 복원으로 인해 변경된 내용이 모두 원래대로 되돌아갑니다.
시스템에서 시스템 검사점이라는 복원 지점이 자동으로 만들어지지만 시스템 복원을 사용하여 복원 지점을 만들 수도 있습니다. 시스템 복원은 새 프로그램을 설치하거나 레지스트리를 변경하는 등 시스템을 많이 변경해야 할 경우에 유용합니다.
시스템 복원 설정
시작하려면 수행할 작업을 선택하십시오:
이전 시점으로 내 컴퓨터 복원(R)
복원 지점 만들기(e)
계속하려면 옵션을 선택하고 [다음]을 클릭하십시오.
다음(N) >
취소(C)
작업 항목을 선택합니다.

참고 : 시스템 복원에 대한 자세한 설명은 도움말 및 지원을 참조하세요.

바이러스로부터 보호하려면

바이러스는 컴퓨터의 파일과 정보를 손상시키는 프로그램으로서 인터넷이나 다른 사용자의 컴퓨터를 통하여 감염됩니다.
바이러스 퇴치 프로그램으로는 Norton AntiVirus를 사용할 수 있습니다.

■ 바이러스 검사하기

1. 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ Norton AntiVirus ▶ Norton AntiVirus 2002 를 클릭합니다.

> 참고 : **처음으로 Norton AntiVirus를 실행하면**
> Norton AntiVirus 설정을 위한 화면이 나타납니다. 설정 완료 후, 네트워크에 연결되어 있으면 최신버전으로 Live Update를 할 수 있으며, 업데이트가 끝나면 자동으로 바이러스 검사가 시작됩니다. 검사를 중지하려면 검사 중지를 클릭합니다.

2. 좌측 메뉴에서 **바이러스 검사**를 클릭합니다.
3. 검사할 대상을 두 번 클릭합니다.

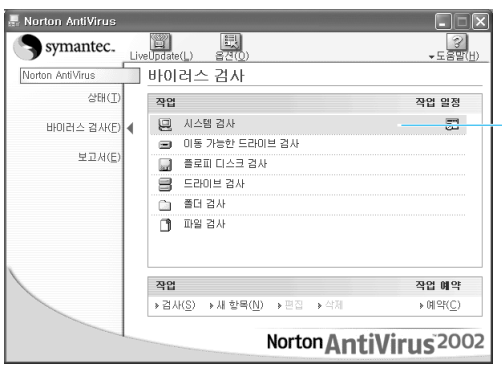

4. 바이러스가 발견되면 **복구 마법사**의 지시에 따라 바이러스를 제거합니다.

> 참고 : **새로운 바이러스에 대처하려면**
> 인터넷을 통하여 Norton AntiVirus를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.
> 통신에 연결한 후 Live Update를 클릭하면 자동으로 Norton AntiVirus 홈페이지로 연결되어 최신 버전으로 업데이트 됩니다.

전원 관리하기

전원 옵션을 사용하면 컴퓨터를 사용하지 않을 때에 절전 모드로 전환하거나 컴퓨터 구성 요소를 미리 설정한 시간에 끔으로써 전원 소모를 줄일 수 있습니다.

■ 절전 시간 지정하기

모니터와 하드디스크 끄기, 컴퓨터 대기 모드 및 최대 절전 모드를 지정할 수 있습니다.

1. 시작 ▶ **제어판**을 클릭합니다.
2. **성능 및 유지 관리** ▶ **전원 옵션**을 클릭합니다.
3. 원하는 항목의 시간을 설정한 후, **확인**을 클릭합니다.

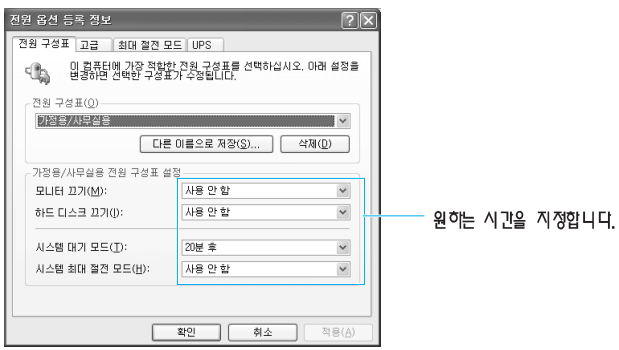

참고

대기 모드/최대 절전 모드란?

최대 절전 모드는 대기 모드보다 더 많은 전원을 절약할 수 있지만 컴퓨터를 다시 사용하려면 더 많은 시간을 필요로 합니다.

컴퓨터를 다시 시작하면 전원 절약 모드가 실행될 때의 프로그램과 문서가 그대로 복원되며, LAN이나 고속 통신망을 이용하여 통신을 하는 중에는 최대 절전 모드가 실행되지 않을 수 있습니다.

간단히 대기 모드를 실행하려면

키보드의 절전 버튼을 한 번 누릅니다. 대기 모드에서는 컴퓨터 앞면의 하드 드라이브 / 절전 동작 표시등이 오렌지색으로 표시됩니다.

■ **대기 모드나 최대 절전 모드에서 다시 컴퓨터를 사용하려면**

대기 모드에서는 마우스의 버튼이나 키보드의 키를 누르면 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

최대 절전 모드에서는 전원 버튼을 누릅니다.

셋업 프로그램 사용하기

셋업은 컴퓨터의 환경을 컴퓨터가 알 수 있도록 지정하는 환경 설정 유틸리티입니다.

셋업을 실행하려면

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 부팅화면(SAMSUNG 글자 등)이 나타나면 **F2** 키를 누릅니다. 잠시 후 셋업 화면이 나타납니다.

참고

만일 셋업 화면이 나타나지 않고 윈도우 바탕화면이 나타나면 컴퓨터를 다시 시동하여 재 반복을 합니다.

■ 셋업 화면 알아보기

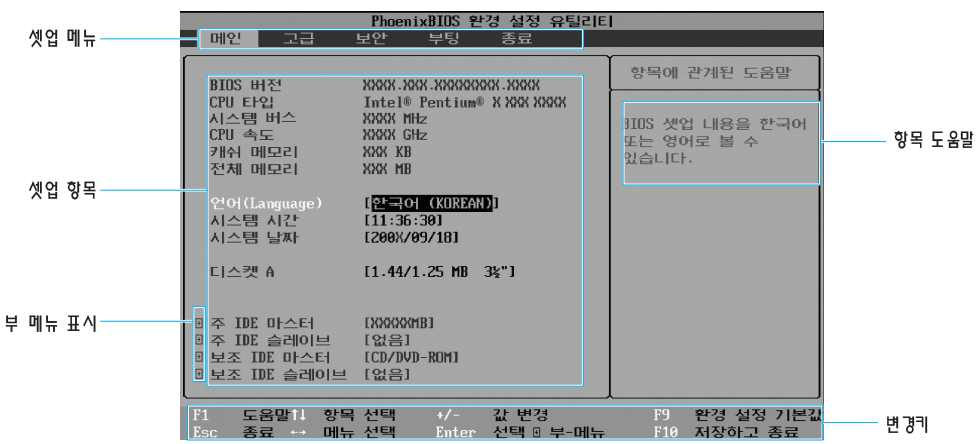
셋업 메뉴
셋업 항목
부 메뉴 표시
항목 도움말
변경키
PhoenixBIOS 환경 설정 유틸리티
메인 고급 보안 부팅 종료
항목에 관계된 도움말
BIOS 버전 XXXX.XXX.XXXXXXXX.XXXX
CPU 타입 Intel® Pentium® X XXX XXXX
시스템 버스 XXXX MHz
CPU 속도 XXXX GHz
캐쉬 메모리 XXX KB
전체 메모리 XXX MB
BIOS 셋업 내용을 한국어 또는 영어로 볼 수 있습니다.
언어(Language) [한국어 (KOREAN)]
시스템 시간 [11:36:30]
시스템 날짜 [200X/09/18]
디스켓 A [1.44/1.25 MB 3½"]
주 IDE 마스터 [XXXXXMB]
주 IDE 슬레이브 [없음]
보조 IDE 마스터 [CD/DVD-ROM]
보조 IDE 슬레이브 [없음]
F1 도움말 ↑↓ 항목 선택 +/- 값 변경 F9 환경 설정 기본값
Esc 종료 ↔ 메뉴 선택 Enter 선택 ▷ 부-메뉴 F10 저장하고 종료

■ 셋업에서는 어떤 설정을 할 수 있나?

셋업에는 다섯 가지 메뉴가 제공됩니다.

메인 메뉴	컴퓨터의 기본적인 사양을 보거나 설정을 변경할 수 있습니다.
고급 메뉴	주변 장치 등 주요 칩셋에 대한 설정을 할 수 있습니다.
보안 메뉴	비밀번호 설정 등 보안에 대한 설정을 할 수 있습니다.
부팅 메뉴	부팅 순위(CD, HDD, FDD 등)를 변경하거나 부팅에 대한 설정을 할 수 있습니다.
종료 메뉴	셋업 종료에 대한 설정을 할 수 있습니다.

■ 셋업을 변경하는 방법

셋업은 키보드를 이용하여 변경합니다.

기능		실행 방법
도움말을 보려면	**F1**	F1 키를 누릅니다.
메뉴를 이동하려면	←, →	좌, 우 화살표 키를 이용합니다.
항목을 이동하려면	↑, ↓	상, 하 화살표 키를 이용합니다.
항목의 값을 변경하려면	**+, -**	+, - 키를 이용합니다. 각 항목에 관한 내용은 우측에 나타나는 도움말을 참고하세요.
부 메뉴에서 상위 메뉴로 이동하려면	**Esc**	Esc 키를 누릅니다.
초기 값으로 되돌리려면	**F9**	F9 키를 누릅니다.
변경 후 종료하려면	**F10**	F10 키를 누릅니다.

비밀번호 설정하기

비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 때 비밀번호를 확인합니다. 비밀번호는 다른 사용자로부터 컴퓨터 사용을 제한하여 컴퓨터 내의 정보나 파일을 보호할 수 있습니다.

■ 비밀번호를 설정하려면

1. 앞 페이지의 셋업 실행 설명을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 키를 눌러 **보안 메뉴**로 이동합니다.
3. **관리자 비밀번호 설정**이 선택되면 **Enter** 키를 누릅니다.
4. **새 비밀번호를 입력**란에 사용할 비밀번호를 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.

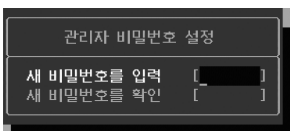

참고
비밀번호는 8자 이내의 영문이나 숫자를 사용할 수 있으며 특수문자는 사용할 수 없습니다.

5. **새 비밀번호를 확인**란에 다시 한번 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
6. **환경 설정 알림** 창에서 **Enter** 키를 누릅니다.
7. **F10** 키를 누른 후 **Enter** 키를 누릅니다.

   이제 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행하면 비밀번호를 입력해야 합니다.

참고 : **비밀번호를 3회 잘못 입력하면**
컴퓨터를 다시 시작하여 올바른 비밀번호를 입력하여야 합니다.

■ 비밀번호를 해제하려면

1. 위의 비밀번호 설정 방법의 3번 단계까지 반복합니다.
2. **현재 비밀번호**를 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.

   새 비밀번호 입력란과 **확인**란에 아무 것도 입력하지 않고 **Enter** 키를 누릅니다.

3. **환경 설정 알림** 창에서 Enter 키를 누릅니다.
4. F10 키를 누른 후 Enter 키를 누릅니다.

■ 비밀번호를 잊어버렸을 때

컴퓨터 메인 보드의 비밀번호 점퍼를 변경하여 비밀번호를 삭제해야 합니다.

1. 컴퓨터를 종료한 후 덮개를 엽니다. (제 5장의 컴퓨터 분해하기 참조)
2. **메인보드의** 점퍼 **2번(JP2)**의 점퍼를 변경합니다.

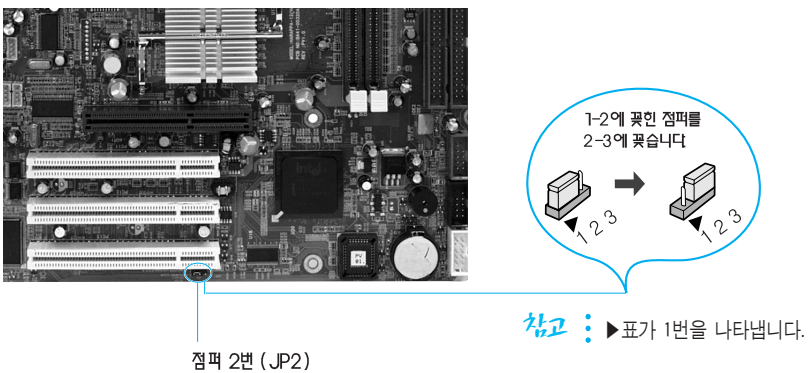

3. 컴퓨터를 켭니다.

   시스템 비밀번호를 삭제했습니다. <F1>을 누르면 계속 진행하고, <F2>는 BIOS 환경 설정으로 들어감.

   이라는 메시지가 나타납니다.

4. 컴퓨터를 종료한 후, 점퍼를 **원위치(1-2)** 합니다. 비밀번호가 삭제되었습니다.
5. 컴퓨터를 조립합니다.

부팅 순서 변경하기

컴퓨터의 부팅 순서는 CD 드라이브, 플로피 드라이브, 하드 드라이브 순서로 설정되어 있으나 사용자의 필요에 따라 변경할 수 있습니다.

예를 들어 하드디스크로 부팅하는 방법을 알아봅니다.

1. 앞 페이지의 셋업 실행 설명을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 키를 눌러 **부팅 메뉴**로 이동합니다.
3. ↓ 키를 눌러 **부팅 순위 정하기**로 이동하여 Enter 키를 누릅니다.
4. ↓ 키를 눌러 **하드 드라이브**로 이동합니다.
5. + 키를 눌러 **하드 드라이브** 항목을 맨 위로 이동시킵니다.

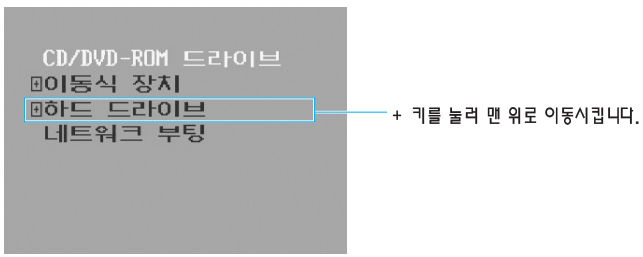

6. F10 키를 누른 후 Enter 키를 누릅니다. 이제 하드 드라이브로 부팅됩니다.

참고 : MemoryStick 장치는 부팅 기능을 지원하지 않으므로, 본 장치로는 부팅할 수 없습니다.

두 대의 모니터 사용하기

nView 기능을 이용하면 두 대의 모니터로 출력하여 볼 수 있습니다.

참고 : 그래픽스 카드가 nView 기능을 지원하는 모델에서만 사용할 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후, **속성**을 클릭합니다.
2. **설정** 탭을 지정한 후, **고급**을 클릭합니다.
3. **nView** 탭에서 원하는 항목을 선택하고 **적용**을 클릭합니다.

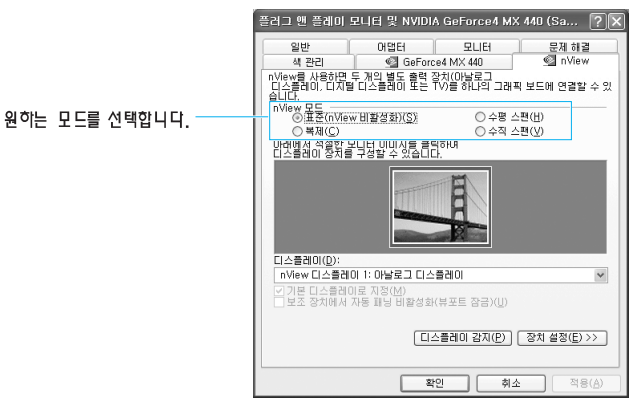

nView 기능은 세 가지 모드로 구성되어 있습니다.

- **표준 모드**
  하나의 모니터로만 출력됩니다. 현재 상태입니다.
- **복사 모드**
  동일한 화면이 두 대의 모니터에 출력됩니다.
- **수평/수직 스팬**
  하나의 화면이 두 대의 모니터에 나누어서 출력됩니다.

■ 변경 예

복사 모드

수평 스팬

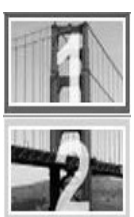

수직 스팬

제5장

컴퓨터 확장하기

시스템의 성능을 향상시키기 위하여 시스템을
분해하고 확장하는 방법을 설명합니다.
컴퓨터를 확장(업그레이드)하려면 자이젠 홈페이지
(http://www.zaigen.co.kr)의 내용을 참고 바랍니다.

본 설명서에 있는 제품 사진은 모델에 따라
일부 다를 수 있습니다.

컴퓨터 분해하기

컴퓨터 부품을 교체하거나 확장하기 위해서는 덮개를 열어야 합니다.
컴퓨터의 형태와 내부 구조는 선택사양에 따라 달라질 수 있습니다.

주의 : 컴퓨터는 전기적인 충격에 심각한 손상을 받을 수 있으므로 분해를 하기 전에 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 또한 신체에 흐르는 미세한 정전기에도 부품이 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다. (금속 부분에 방전)

: 컴퓨터 내부는 날카로운 부분이 많아 다칠 수 있으므로 주의하기 바랍니다.
확장에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다.

: **컴퓨터를 분해할 경우에는 먼저 컴퓨터를 종료한 후 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 모뎀이 있는 경우에는 모뎀선도 반드시 분리하십시오.**
감전의 우려가 있습니다.

■ 컴퓨터 덮개를 열려면

1. 컴퓨터를 오른쪽으로 눕힙니다.

2. 왼손으로 컴퓨터를 잡고 오른손으로 밑면의 **덮개 고정 랫치**를 살짝 들어 올린 후 당깁니다.

3. 덮개를 (①) 뒤쪽으로 약 1.5cm 정도 민 후, (②) 위로 들어냅니다.
덮개가 제거 됩니다.

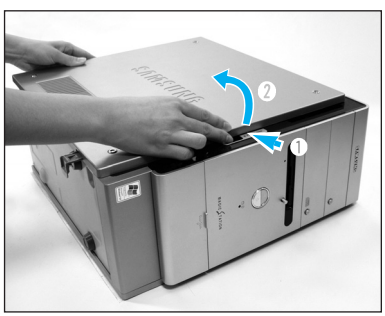

4. 덮개를 닫으려면 라벨선에 맞춰 덮개를 올려 놓습니다.

주의

덮개 고정 랫치가 당겨진 상태에서 덮개를 올려 놓습니다.

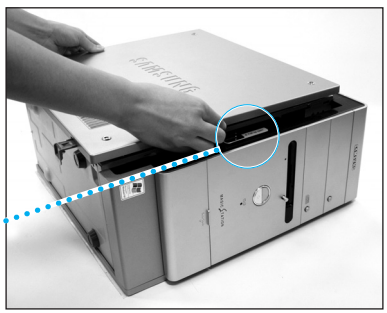

5. 덮개를 **앞 커버 끝부분까지** 앞으로 당겨줍니다.

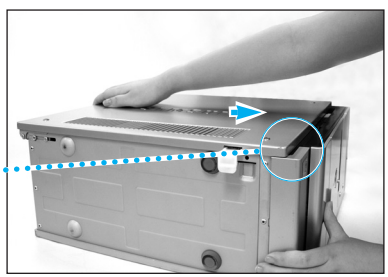

6. **덮개 고정 랫치**를 눌러 고정시킵니다.

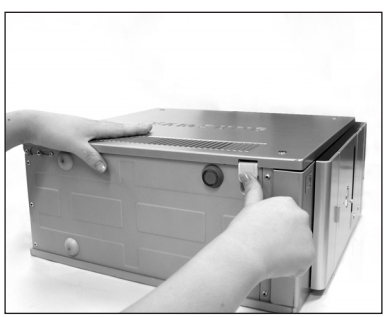

■ 앞 커버를 분리하려면

1. 메인보드와 연결된 **전원/LED 케이블**을 분리합니다.
   하드 드라이브 브라켓 아래쪽에 있는 2개의 **랫치**를 위로 약간 들어 올립니다.

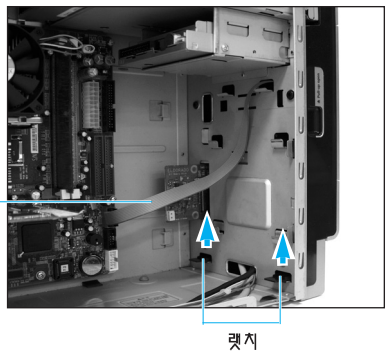

참고

사진은 전원/LED 케이블과 랫치 위치를 보여 주기 위한 참조용으로, 하드 드라이브 브라켓을 분리하지 않아도 됩니다.

2. **앞 커버 윗면**을 살짝 누르면 **앞 커버**가 분리됩니다.

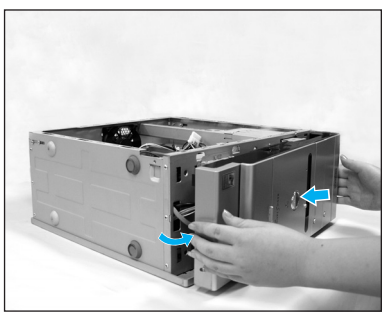

참고

조립할 때는 윗면의 **랫치**를 먼저 끼운 후 아래 부분을 눌러 결합합니다

컴퓨터 내부 구성

참고 : 컴퓨터의 내부 구조는 선택사양에 따라 달라질 수 있습니다.

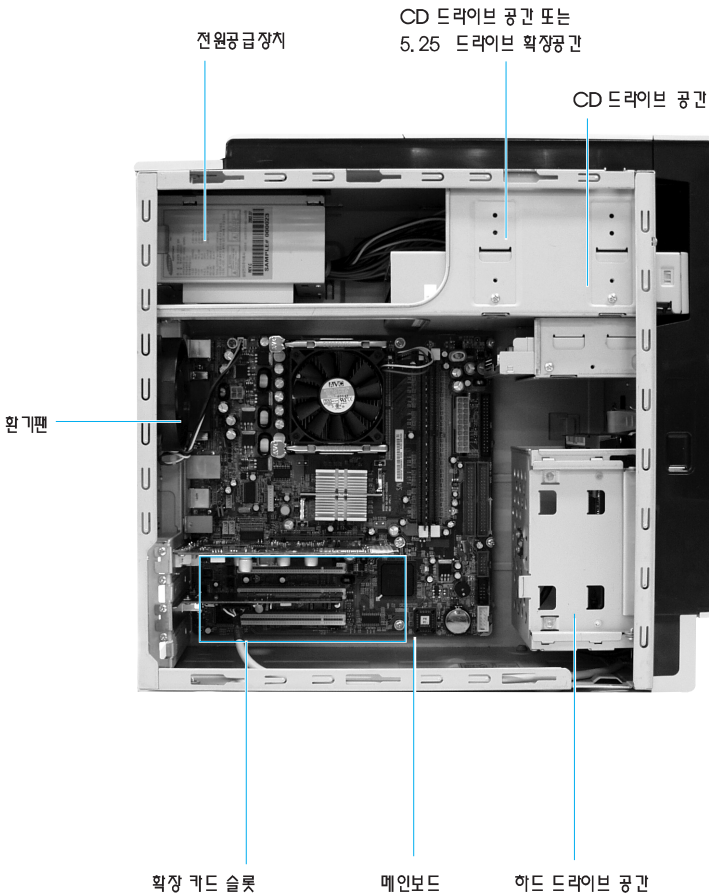

메인 보드의 구성

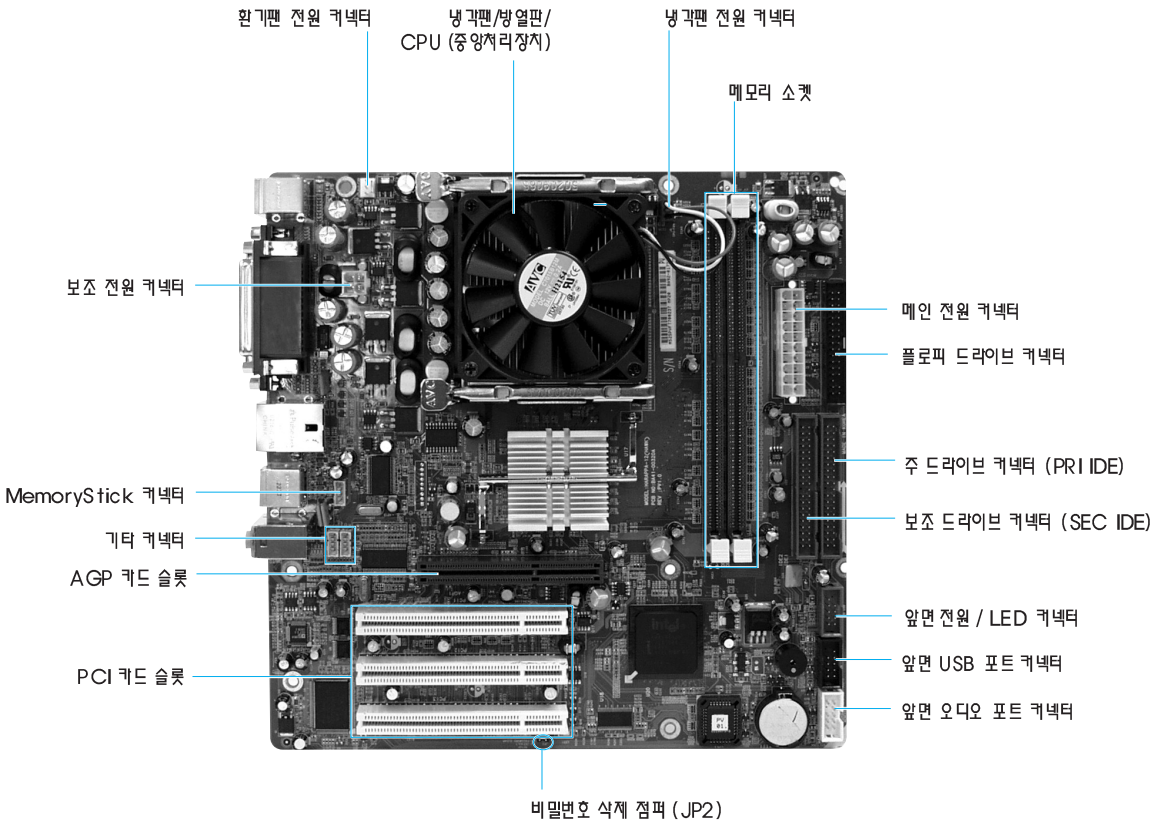

■ 기타 커넥터

카드를 추가하려면

컴퓨터에 확장이 가능한 슬롯이 있는지 확인한 후, 장착할 카드가 자신의 컴퓨터를 지원하는지 확인합니다.

1. 확장할 슬롯에 고정된 **브라켓**을 제거합니다.

   십자 드라이브를 홈에 끼워 바깥쪽으로 젖힌 후 좌우로 흔들면 브라켓이 분리됩니다.

2. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
3. 브라켓 **고정 나사**를 제거합니다.

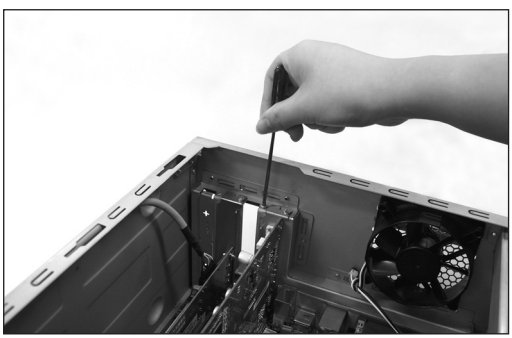

4. 카드를 슬롯에 꽂고 완전히 장착되도록 누릅니다.

주의 : 만일 카드가 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않거나 카드나 메인 보드가 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다.

5. 제거했던 고정 나사로 카드를 고정시킵니다.
6. 구입한 카드 설명서를 보고 필요한 **내부 케이블을 연결**합니다.
7. 덮개를 덮고 전원 케이블 등 **외부 케이블을 연결**합니다.
8. 컴퓨터를 켠 후, 카드 설명서를 참고하여 필요한 드라이브와 프로그램을 설치합니다.

메모리를 추가하려면

메인 보드에 확장할 메모리 소켓이 있는지 확인한 후, 자신의 컴퓨터에 사용 가능한 메모리를 준비합니다.

참고 : 이 컴퓨터에는 DDR SDRAM(DDR333) 메모리가 장착되어 있습니다.
메모리 추가 시 동일한 DDR333 타입을 사용하여야 합니다.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 양쪽 메모리 소켓의 **고정 클립**을 누릅니다.

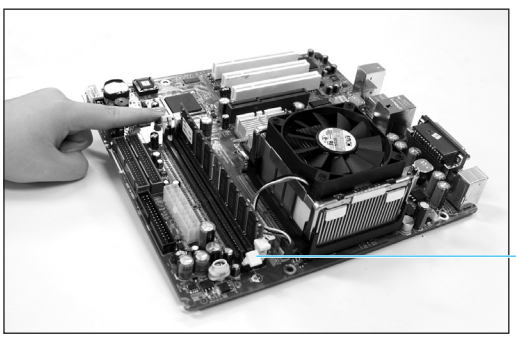

3. 메모리의 홈과 소켓의 방향을 맞추어 꽂고 완전히 장착되도록 누릅니다.
   만일 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않습니다.

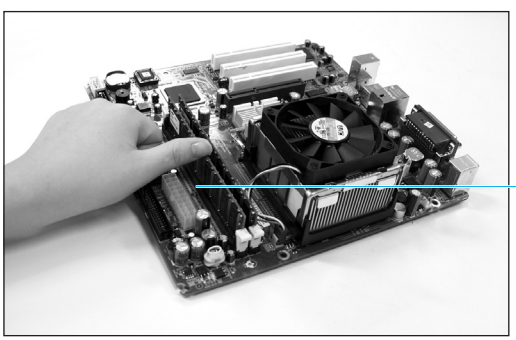

4. 고정 클립을 세워 메모리를 고정시킵니다.

   메모리를 제거 할 경우에는 양쪽 메모리 고정 클립을 누릅니다. 메모리가 소켓에서 분리됩니다.

드라이브를 추가하려면

하드 드라이브를 추가하려면

이 컴퓨터에는 하나의 하드 드라이브가 장착되어 있습니다. 추가로 하나의 하드 드라이브를 장착할 수 있습니다.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 기존 하드 드라이브에 연결되어 있는 **전원 케이블**과 **신호 케이블**을 분리합니다.
3. 하드 드라이브 브라켓을 고정하고 있는 파란색 **고정 랫치**를 눌러 빼냅니다.

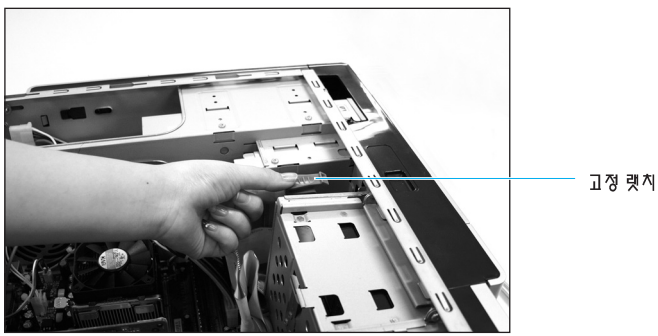

4. 하드 드라이브 브라켓을 위쪽으로(①) 약간 민 후, 컴퓨터 안쪽으로(②) 빼냅니다.

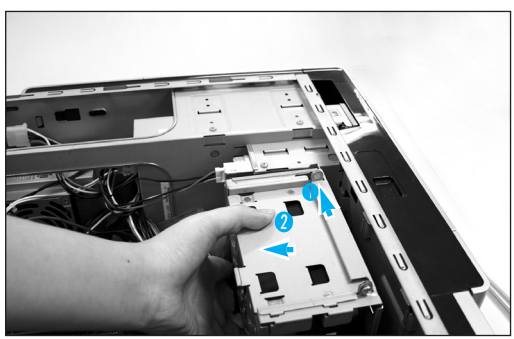

5. 추가하려는 하드 드라이브의 점퍼를 **슬레이브(Slave)**로 설정합니다.
(하드 드라이브 설명서 또는 라벨 참고)

6. 하드 드라이브 브라켓의 고정 랫치를 눌러 엽니다.

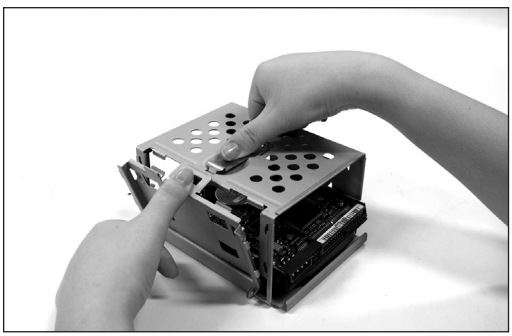

7. 추가할 하드 드라이브를 브라켓 안쪽 위 아래에 있는 홈에 맞춰 끼워 조립한 후 컴퓨터에 장착합니다.

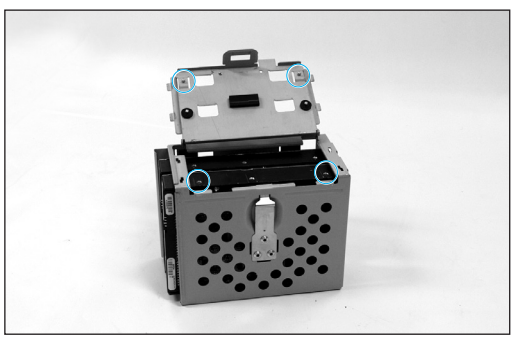

8. 파란색 **고정 랫치**를 홈에 맞추어 끼웁니다.

9. 기존 하드 드라이브에 **전원 케이블**과 **신호 케이블(Master)**을 연결하고, 새로운 하드 드라이브에 **전원 케이블**과 **신호 케이블(Slave)**을 연결합니다.

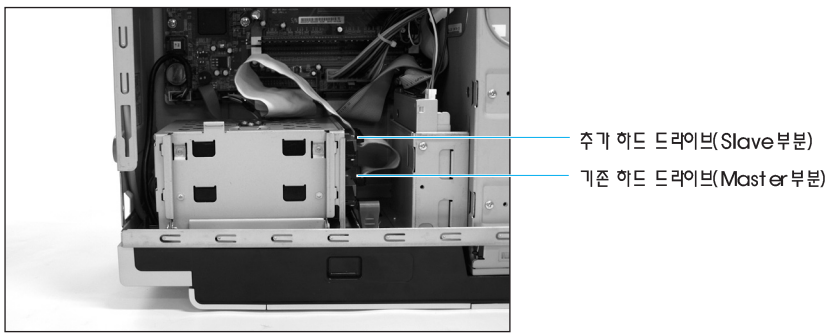

10. **컴퓨터 덮개**를 조립합니다.

11. 구입한 하드 드라이브 설명서를 참고하여 필요한 설정을 합니다.

다른 드라이브를 추가하려면

CD 드라이브 확장 공간이 있는 모델에서는 CD 또는 CD-RW, DVD-ROM, ZIP, DVD-RW 드라이브 등을 추가로 장착할 수 있습니다.

참고 : 이 설명은 5.25″ 드라이브 확장 공간이 있는 모델에만 해당됩니다.
CD 드라이브가 2개 장착되어 있는 모델에서는 추가할 수 없습니다.

1. **컴퓨터 덮개**를 연 후, **앞 커버**를 분리합니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 앞면의 **확장 공간 브라켓**에 드라이브를 끼워 아래 위로 교차시킵니다. 브라켓이 분리됩니다.

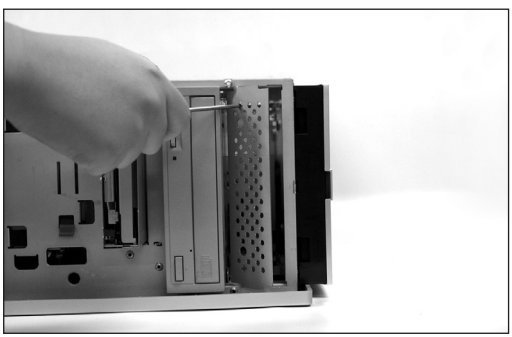

3. 추가할 드라이브의 점퍼를 **슬레이브(Slave)**로 설정합니다.
4. 추가할 드라이브를 확장 공간에 넣고 2개의 나사로 고정 시킵니다.

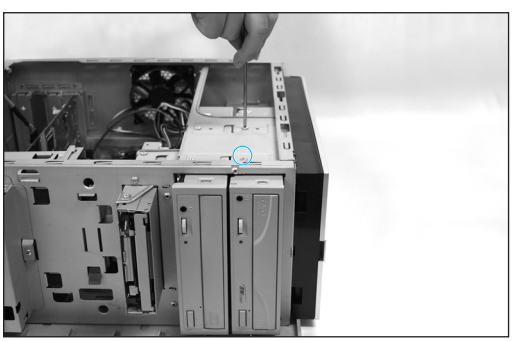

5. 구입한 드라이브 설명서를 참고하여 필요한 케이블을 연결합니다.
6. 추가한 드라이브에 **신호 케이블**과 **전원 케이블**을 연결합니다.

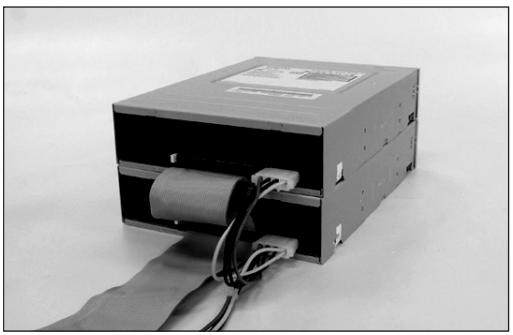

7. **앞 커버**를 조립하고 **컴퓨터 덮개**를 닫습니다. (컴퓨터 분해하기 참고)

드라이브 순서 정하기

추가 장착한 드라이브는 컴퓨터가 인식할 수 있도록 우선 순위를 정해 주어야 합니다.

■ 드라이브 인식 우선 순위는?

인식 우선 순위는 **드라이브 커넥터(케이블)**와 **점퍼 설정**에 의해 정해집니다.

참고 : 주 드라이브 커넥터에 연결하는 케이블에는 두 개의 하드 드라이브를 연결할 수 있으며, 총 4개의 드라이브를 장착할 수 있습니다.

주 드라이브 케이블의 마스터 드라이브, 슬레이브 드라이브, 그리고 보조 드라이브 케이블의 마스터 드라이브, 슬레이브 드라이브의 순서로 인식됩니다.
단, CD 드라이브는 주 드라이브 커넥터에 장착된 마스터 드라이브 다음으로 인식합니다.

첫 번째로 주 드라이브 커넥터에 연결하면 보조 드라이브 커넥터에 연결하는 것보다 빠르게 인식합니다.

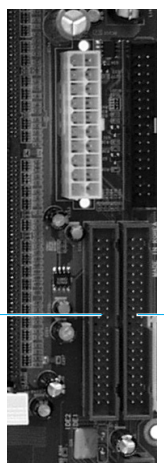

두 번째로 드라이브 케이블에 연결하는 2개의 드라이브 중 점퍼를 마스터로 설정한 드라이브가 슬레이브로 설정하는 것보다 우선 순위로 인식합니다.

하드 드라이브 설명서나 하드 드라이브에 인쇄된 설명을 참고하여 설정할 수 있습니다.

■ 순위 연결 예

우선 순위	1	2	3	4
케이블 종류	**주 하드 드라이브 케이블**		**보조 하드 드라이브 케이블**	
점퍼 설정 상태	**Master**	**Slave**	**Master**	**Slave**
현재 상태 드라이브 문자	하드 드라이브 (C:\)		CD 드라이브 (D:\)	
하드 1개 추가시 드라이브 문자	하드 드라이브 (C:\)	추가 드라이브 (E:\)	CD 드라이브 (D:\)	
하드, CD 1개씩 추가시 드라이브 문자	하드 드라이브 (C:\)	추가 드라이브 (E:\)	CD 드라이브 (D:\)	CD 드라이브 (F:\)

주의 : 60GB 이상의 하드 드라이브는 두 개의 드라이브(C:\와 D:\)로 나누어져 있을 수 있습니다. 이 경우에는 다음 드라이브 문자가 한 문자씩 밀리게 됩니다.

■ 신호 케이블 안내

신호 케이블에는 80핀과 40핀 케이블 두 종류가 제공될 수 있습니다.

80핀 케이블은 노란색 케이블로서 주 하드 드라이브 케이블로 사용되며, 사용자가 쉽게 연결할 수 있도록 케이블에 Master와 Slave의 위치가 표기되어 있습니다. 단, 이 경우 Master가 표기된 곳에는 하드 드라이브의 점퍼를 Master나 CS점퍼로, Slave가 표기된 곳에는 Slave나 CS점퍼로 설정하여야 합니다. (점퍼 설정방법은 하드 드라이브 윗면 또는 라벨 참고)

40핀 케이블은 회색으로 보조 하드 드라이브 케이블로 사용되며, 커넥터에 따라 드라이브의 순위가 정해지지 않고 드라이브의 점퍼에 의해 순위가 정해집니다. 따라서 CD 드라이브 윗면에 있는 점퍼설정 안내를 보고 점퍼를 설정하시기 바랍니다.

예) 80핀 케이블

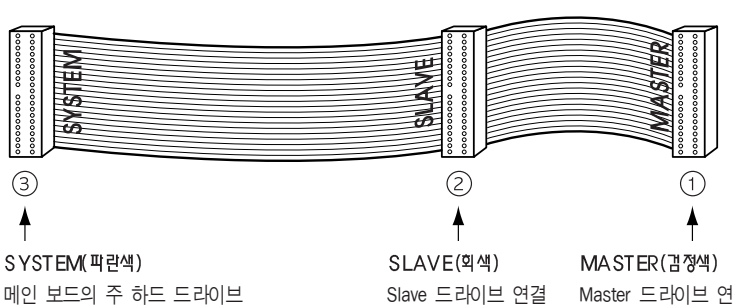

CPU를 교체하려면

주의 **CPU를 분리할 경우**
방열판과 CPU는 열전달 물질로 붙어 있습니다.
무리하게 분리하면 CPU가 손상될 수 있으므로 컴퓨터를 충분히 사용하여 CPU에서 발생하는 열로 열전달 물질을 녹인 후에 분리하십시오.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. **냉각팬 전원 커넥터**를 분리합니다.
3. **냉각팬 고정 클립**의 손잡이 부분을 누르면서 바깥쪽으로 젖혀 분리합니다.

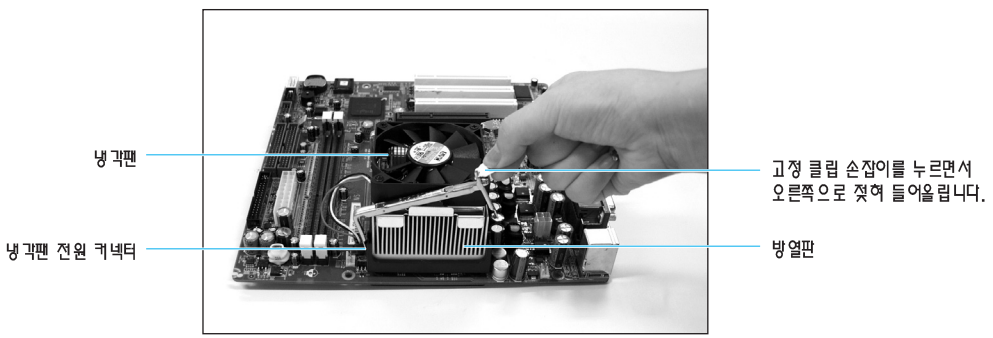

냉각팬의 모양이 아래와 같을 경우 고정 클립의 손잡이 부분을 눌러 바깥쪽으로 들어 올려 분리합니다.

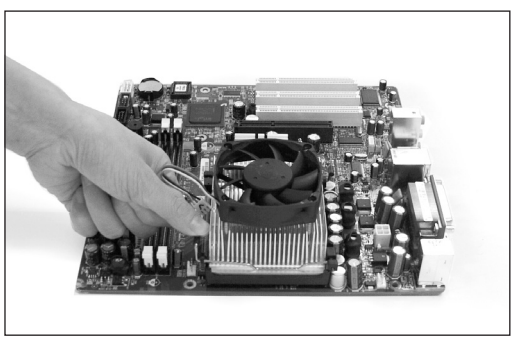

4. **냉각팬**과 **방열판**을 분리합니다. (위치 3번 그림 참고)
5. **CPU 고정 바**를 왼쪽으로 약간 밀면서 직각으로(90°) 세운 후, CPU를 들어냅니다.

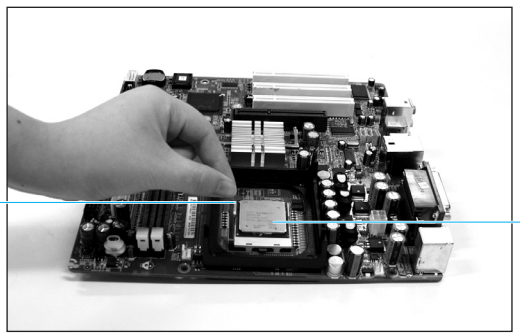

6. 새로운 CPU로 교체합니다.
CPU를 삽입할 때는 소켓과 CPU 핀의 위치를 일치시켜야 합니다.

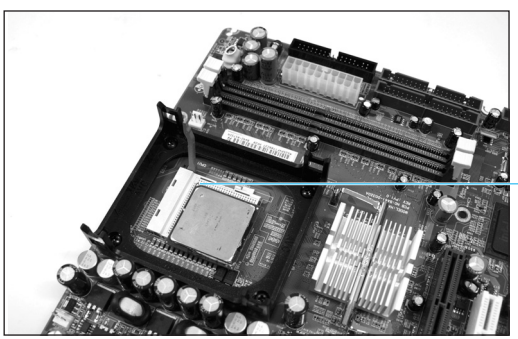

7. **CPU 고정 바**를 고정시키고 **방열판**과 **냉각팬**을 결합합니다.
8. **냉각팬 고정 클립**의 한쪽을 끼운 후, 손잡이 부분을 눌러 고정시킵니다.
같은 방법으로 나머지 하나의 클립도 고정시킵니다.
9. **냉각팬 전원 커넥터**를 연결합니다. CPU 교체가 완료되었습니다.

제16강

문제 해결하기

컴퓨터가 제대로 동작하지 않을 때
문제를 해결하고 컴퓨터를 복원하는 방법을 설명합니다.

문제가 발생했나요?

컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않을 때는 다음 순서대로 해결해 보세요.

1. 컴퓨터 연결 상태 확인하기

모니터, 프린터, 스피커, 전원 케이블 등 주변장치들이 컴퓨터와 제대로 연결되었는지 확인하세요.

2. 바이러스 검사하기

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ Norton AntiVirus ▶ Norton AntiVirus 2002를 클릭합니다.

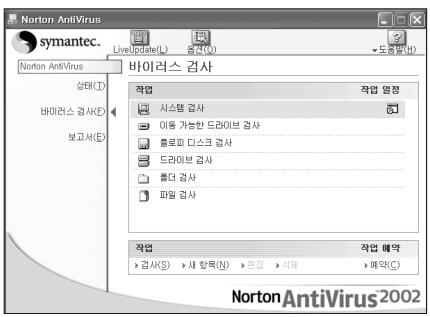

3. 문제 해결 도우미(Magic Doctor) 사용하기

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ Magic Doctor ▶ Magic Doctor를 클릭합니다.

4 윈도우 도움말 이용하기

시작 ▶ **도움말 및 지원**을 클릭합니다.

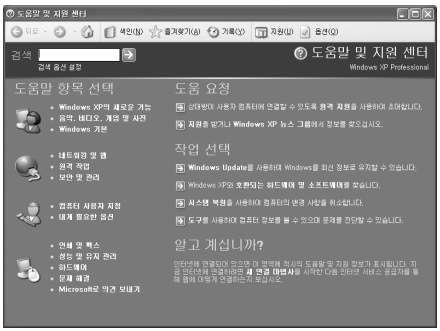

5 프로그램 재설치하기

소프트웨어 CD를 이용하여 문제가 발생한 **프로그램**과 **드라이버**를 다시 설치해 봅니다.

해결이 되지 않으면 **복원 CD**를 이용하여 **윈도우**를 다시 설치합니다.

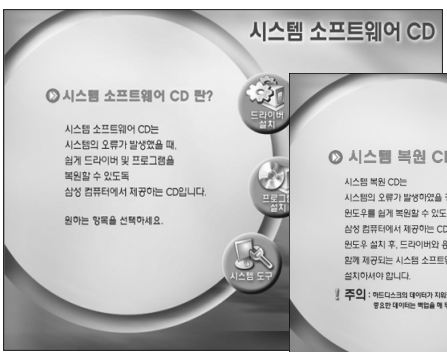

시스템 소프트웨어 CD 화면

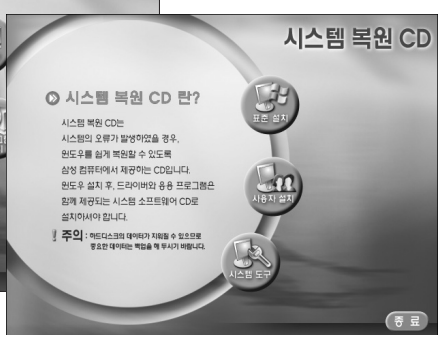

시스템 복원 CD 화면

참고 : **컴퓨터의 오류를 방지하려면**
자주 컴퓨터 관리 프로그램을 이용하여 컴퓨터의 상태를 최적의 상태로 유지하기 바랍니다.
(제 4장의 컴퓨터 관리하기 참고)

문제 해결 도우미(Magic Doctor) 사용하기

매직 닥터는 컴퓨터에 문제가 발생했을 경우에 사용자가 컴퓨터의 상태를 진단하고 해결할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ Magic Doctor ▶ Magic Doctor를 클릭합니다.

삼성컴퓨터 온라인 도움을 받을 수 있습니다.

문제가 발생한 드라이버와 응용 프로그램을 다시 설치할 수 있습니다.

해결 및 진단 항목

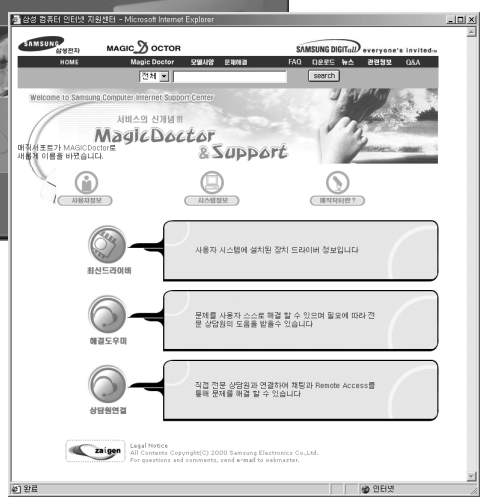

인터넷 A/S 화면

참고 : 인터넷 A/S와 업데이트는 통신이 가능한 상태에서만 사용할 수 있습니다.

: **인터넷 A/S란?**

삼성컴퓨터 자이젠 홈페이지로 연결되어 등록된 FAQ 항목을 볼 수 있으며 상담원과 실시간 채팅을 통해 발생한 문제를 해결할 수 있는 온라인 매직 닥터입니다.

■ 직접 문제를 해결하려면

1. **해결 및 진단 항목**에서 문제가 발생한 항목을 클릭합니다,

   예를 들어 디스플레이를 클릭합니다.

2. **진단** 단추를 클릭하여 자가 진단을 실시합니다.

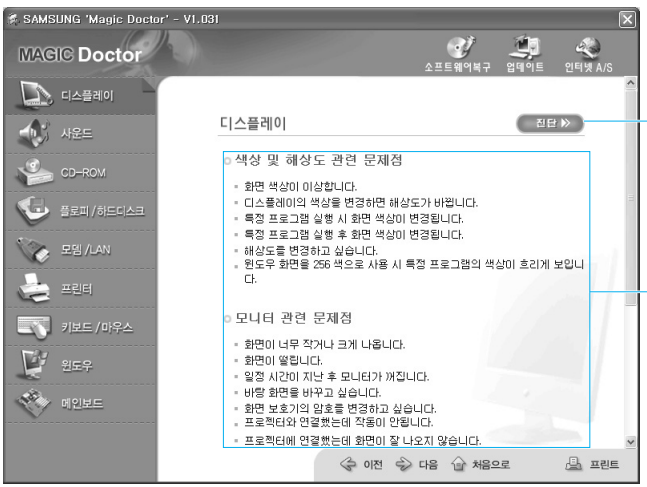

진단 단추
선택한 항목의 상태를 진단합니다.

문제 항목

3. 발생한 문제점과 관련된 내용을 선택하면 해결 방법이 나타납니다. 화면의 설명을 따라 해결합니다.

   만약 진단 결과로 해결되지 않으면 예상되는 문제 항목을 찾아서 해결합니다.

소프트웨어 재 설치하기

사용중인 프로그램이 제대로 동작하지 않는다면 시스템 소프트웨어 CD를 이용하여 문제가 발생한 프로그램을 다시 설치할 수 있습니다. 만약 다시 설치한 후에도 문제가 해결되지 않는다면 해당 장치 드라이버를 다시 설치해 봅니다.

참고 : CD에 포함되어 있는 드라이버와 프로그램 종류는 D:\ReadMe.htm 파일에 제공됩니다. (D:\는 CD드라이브가 D:드라이브일 경우를 가정합니다.)

■ 소프트웨어 CD 실행 방법

소프트웨어 CD를 CD 드라이브에 넣으면 자동으로 초기 화면이 나타납니다.

■ 프로그램 설치 방법

1. 초기 화면에서 **프로그램 설치**를 클릭합니다.
2. **표준 설치**나 **사용자 설치**를 클릭합니다.

   표준 설치는 자동으로 프로그램을 설치할 수 있도록 설정되어 있으며,

   사용자 설치는 프로그램 설치 위치를 지정하거나 여러가지 설정을 변경할 수 있습니다.

참고 : 표준 설치로는 몇가지 프로그램을 설치할 수 없습니다. 이러한 프로그램은 사용자 설치로 설치하기 바랍니다.

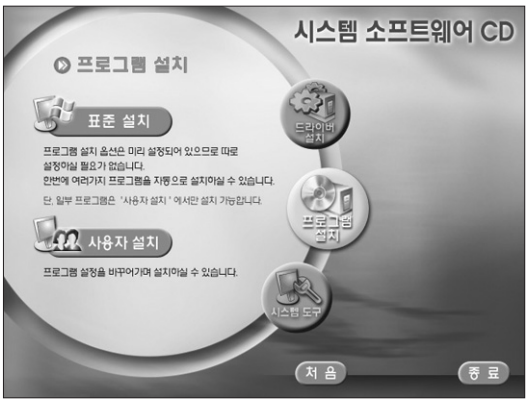

■ 드라이버 설치 방법

1. 초기 화면에서 **드라이버 설치**를 클릭합니다.
2. 원하는 드라이버를 선택하고 **설치**를 클릭합니다.

참고 : **설치화면에 나타나지 않는 드라이버와 Windows XP가 아닌 OS용 드라이버는?**
소프트웨어 CD 내의 ReadMe 파일을 참고하여 설치하세요. 일부 드라이버 폴더에는 Html 설명 파일이 제공됩니다.

Windows XP 재 설치하기

윈도우가 정상적으로 동작하지 않을 경우에는 시스템 복원 CD를 이용하여 윈도우를 다시 설치할 수 있습니다.

주의 : **윈도우를 설치하면 하드 디스크 내의 내용(파일, 프로그램 등)이 삭제될 수 있습니다. 중요한 데이터는 반드시 백업해 두십시오. 삼성전자는 데이터 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.**

■ 윈도우를 설치하려면

참고 : 표준설치를 하면 6번과 8번 설명이 나타나지 않습니다.

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 윈도우가 실행되면 시스템 복원 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
3. 초기 화면이 나타나면 **표준 설치**나 **사용자 설치**를 클릭합니다.

표준 설치 : 하드 디스크의 데이터(파일 등)를 보존하면서 삼성컴퓨터에서 설정한 상태로 손쉽게 설치할 수 있습니다.
사용자 설치 : 사용자가 원하는 값으로 설정(국가별 설정 등)을 변경하여 설치할 수 있습니다.
시스템 도구 : 내 시스템의 정보 보기, 시스템 복원 기능 사용하기, 드라이버 롤백 기능 설명 등 윈도우의 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.

4. 컴퓨터가 재시동 된 후에 윈도우 설치를 진행합니다.

5. 파티션을 선택합니다.
파티션을 변경하지 않으려면 **<Enter> 키**를 누릅니다.

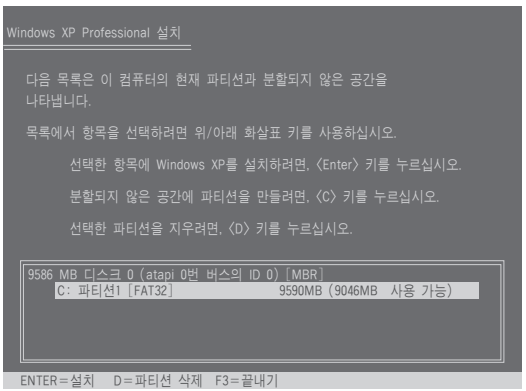
Windows XP Professional 설치
다음 목록은 이 컴퓨터의 현재 파티션과 분할되지 않은 공간을 나타냅니다.
목록에서 항목을 선택하려면 위/아래 화살표 키를 사용하십시오.
선택한 항목에 Windows XP를 설치하려면, <Enter> 키를 누르십시오.
분할되지 않은 공간에 파티션을 만들려면, <C> 키를 누르십시오.
선택한 파티션을 지우려면, <D> 키를 누르십시오.
9586 MB 디스크 0 (atapi 0번 버스의 ID 0) [MBR]
C: 파티션1 [FAT32] 9590MB (9046MB 사용 가능)
ENTER=설치 D=파티션 삭제 F3=끝내기

참고 **파티션 설정이란?**
하드 드라이브를 하나의 영역이나 여러 개의 영역으로 분할하는 작업으로 파티션을 변경하면 기존의 데이터가 삭제되므로 주의합니다.

6. 파일 시스템을 선택합니다.
현재 파일 시스템을 유지하려면 **<Enter> 키**를 누릅니다.

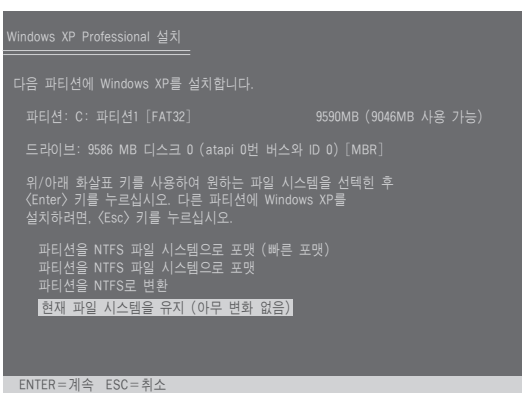
Windows XP Professional 설치
다음 파티션에 Windows XP를 설치합니다.
파티션: C: 파티션1 [FAT32] 9590MB (9046MB 사용 가능)
드라이브: 9586 MB 디스크 0 (atapi 0번 버스와 ID 0) [MBR]
위/아래 화살표 키를 사용하여 원하는 파일 시스템을 선택한 후 <Enter> 키를 누르십시오. 다른 파티션에 Windows XP를 설치하려면, <Esc> 키를 누르십시오.
파티션을 NTFS 파일 시스템으로 포맷 (빠른 포맷)
파티션을 NTFS 파일 시스템으로 포맷
파티션을 NTFS로 변환
현재 파일 시스템을 유지 (아무 변화 없음)
ENTER=계속 ESC=취소

참고 **포맷이란?**
하드 드라이브를 초기화하는 작업으로 기존의 데이터가 삭제되므로 주의합니다.

7. 윈도우를 설치할 폴더를 선택합니다.
이전 Windows를 삭제하고 현재 폴더에 설치하려면 **<L>키**를 누릅니다.

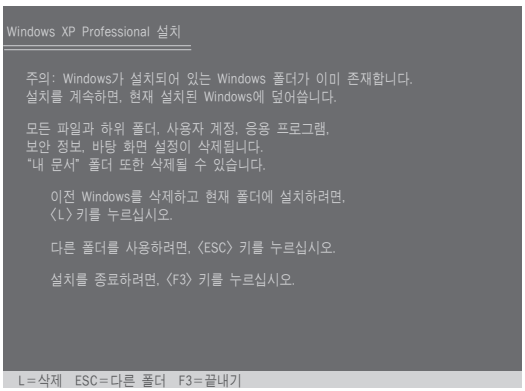
Windows XP Professional 설치
주의: Windows가 설치되어 있는 Windows 폴더가 이미 존재합니다.
설치를 계속하면, 현재 설치된 Windows에 덮어씁니다.
모든 파일과 하위 폴더, 사용자 계정, 응용 프로그램,
보안 정보, 바탕 화면 설정이 삭제됩니다.
"내 문서" 폴더 또한 삭제될 수 있습니다.
이전 Windows를 삭제하고 현재 폴더에 설치하려면,
〈L〉키를 누르십시오.
다른 폴더를 사용하려면, 〈ESC〉 키를 누르십시오.
설치를 종료하려면, 〈F3〉 키를 누르십시오.
L=삭제 ESC=다른 폴더 F3=끝내기

8. Windows XP 설치 마법사가 나타나면 화면의 안내에 따라 설치를 계속합니다.

참고 **윈도우를 설치한 후에는**
일부 드라이버와 프로그램이 삭제될 수 있으므로 함께 제공되는 **시스템 소프트웨어 CD**로 드라이버와 소프트웨어를 다시 설치하여야 합니다.

■ 윈도우가 실행되지 않을 경우에는

이러한 경우에는 복원 CD로 부팅을 한 후에 윈도우를 설치할 수 있습니다.

1. 시스템 복원 CD를 넣고 컴퓨터를 켭니다.
2. 화면에 다음과 같은 메시지가 나타나면 키보드의 아무 키나 누릅니다.

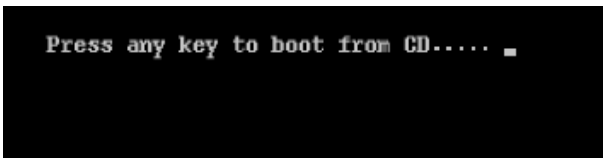

참고 : 이 메시지는 CD 드라이브의 부팅 순위가 첫 번째로 설정되어 있어야 나타납니다. 메시지가 나타나지 않는다면 사용설명서의 **부팅 순서 변경하기** 설명을 참고하여 **CD 드라이브를 첫 번째 순서로 변경**합니다.

3. 이후 설치과정은 〈윈도우를 설치하려면〉의 5번 이후 설명과 유사하므로, 앞의 설명을 참고하여 설치를 계속합니다.

Q & A

컴퓨터 사용 중 궁금한 사항은 매직 닥터에서 해결할 수 있습니다. 컴퓨터 시동이나 기타 내용은 다음 항목에서 찾아 보세요.

컴퓨터를 켤 때

Q 'Non-System disk or disk error, Replace and strike any key when ready' 라는 메시지가 나타날 때

A 플로피 드라이브에 일반 디스켓이 들어 있습니다. 일반 디스켓을 빼거나, 부팅 가능한 디스켓을 넣고 키보드를 누르면 정상적으로 부팅됩니다.

Q 'Operating system not found' 라는 메시지가 나타날 때

하드 드라이브의 연결이나 셋업 설정이 잘못되어 있을 경우 나타나므로 해당 항목을 확인하세요.

A1 하드 드라이브의 신호 케이블과 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

A2 셋업에서 하드 드라이브를 제대로 인식하는지 확인합니다.

셋업에서 메인메뉴의 주 IDE 마스터 항목은 자동으로 인식하도록 설정되어 있습니다.

만일 하드 드라이브를 제대로 인식하지 못한다면 하드 드라이브 설명서를 참고하여 주 IDE 마스터 항목을 설정해 주십시오.

A3 하드 드라이브의 점퍼 설정이 제대로 되어 있는지 확인합니다. (제 5장의 드라이브 순서 정하기 참고)

A4 하드 드라이브의 운영체제가 손상되었습니다. 윈도우를 재설치 하십시오.

Q '<F1>을 누르면 계속 진행하고 <F2>는 설치로 돌아감' 이라는 메시지가 나타날 때

A 셋업의 설정과 시스템 환경이 맞지 않습니다. 시스템 환경에 맞도록 설정하여야 합니다.

1. 제 4장을 참고하여 셋업을 실행합니다.

2. 〈F9〉 키를 눌러 환경 설정 확인 창이 나타나면 〈예〉를 선택하고 〈Enter〉키를 누릅니다.

   만약, 추가한 장치가 있다면 그 장치와 관련된 항목을 다시 설정합니다.

3. 〈F10〉 키를 눌러 환경 설정 확인 창에서 〈예〉를 선택하고 〈Enter〉 키를 누르면 재시동됩니다.

Q **'CMOS Checksum error' 라는 메시지가 나타날 때**

A 메인보드의 CMOS 백업 배터리가 소모됐을 때 발생할 수 있습니다. '제 5장의 컴퓨터 분해하기'를 참고하여 똑같은 배터리로 교체한 후에 시스템 환경에 맞게 셋업을 변경해 줍니다.

Q **안전모드로 부팅될 때**

참고 : **안전모드란?**
부팅 시 문제가 있을 경우 시스템의 설정값을 윈도우 기본값으로 부팅되므로 일부 기능을 사용할 수 없습니다.

A1 윈도우를 정상적으로 종료하지 않았을 때 발생할 수 있습니다.

컴퓨터를 종료할 때에는 시작 〉 컴퓨터 끄기 메뉴를 이용하여 종료합니다.

A2 시스템 환경을 제대로 인식하지 못했을 때 발생할 수 있습니다.

1. 안전모드로 부팅합니다.
2. 제 4장 컴퓨터 관리하기의 하드 디스크 오류 검사(디스크 검사)를 실행합니다.
3. 컴퓨터를 재시동하면 정상적으로 윈도우 화면이 나타납니다.

A3 장치에 이상이 있는지 확인합니다.

1. 시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지관리 〉 시스템을 클릭합니다.
2. 하드웨어 탭에서 장치관리자를 클릭하여 이상이 발생한 장치의 드라이버를 다시 설치합니다.

Q 플로피 드라이브로 부팅할 수가 없을 때

A1 디스켓이 부팅할 수 있는 디스켓인지 확인합니다.

A2 부팅 순서가 늦은 경우이므로 셋업에서 부팅 순서를 변경해 주어야 합니다.
(제 4장의 부팅순서 변경하기 참조)

컴퓨터를 끌 때

Q 컴퓨터가 종료되지 않을 때

A 윈도우에서 정상적으로 종료되지 않을 때에는 전원버튼을 눌러 끌 수 있습니다.

단, 전원버튼에 절전기능이 설정되어 있으면 전원버튼을 5초 이상 눌러야 컴퓨터가 종료됩니다.

이 때에는 컴퓨터를 다시 켜면 디스크 검사가 실행됩니다.

윈도우 / 화면 관련

Q 프로그램 사용 중에 컴퓨터 동작이 안될 때

A1 사용 중인 프로그램에 오류가 발생하였습니다.

〈Ctrl〉,〈Alt〉, 〈Del〉 키를 눌러 [Windows 작업 관리자]창에서 작업 끝내기를 클릭합니다.

A2 윈도우 오류가 발생한 경우에는 컴퓨터를 재시동 하여야 합니다.

전원버튼을 눌러 컴퓨터를 재시동합니다.

Q 모니터 화면이 나타나지 않을 때

A1 모니터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.

A2 모니터 신호 케이블이 컴퓨터 뒷면에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

A3 모니터 화면 밝기를 조정해 보십시오.

A4 LCD 모니터의 경우 모니터 설정이 디지털인지, 아날로그인지 확인하고 설정을 바꿔 봅니다. (다음 페이지 참고)

Q **LCD 모니터 사용 시 그래픽스 카드의 출력을 디지털로 설정하려면**

A LCD 모니터를 디지털(DVI) 모니터 포트에 연결하여 사용하는 경우에는 그래픽스 카드의 출력을 디지털로 설정해 주십시오. 디지털로 설정하면 그래픽스 카드와 모니터의 출력이 디지털로 일치되어 더 나은 화질을 제공합니다.
단, 이 설정은 Geforce4 MX440(SVB-2636-64D) 그래픽스 카드를 사용하고, LCD 모니터가 디지털 입력을 지원하는 경우에만 가능합니다.

그래픽스 카드의 초기설정은 '아날로그 모니터'와 '표준(nView 비활성화)' 모드 상태로 되어 있습니다.

모니터를 디지털 상태로 바꾸려면

1. LCD 모니터를 그래픽스 카드의 **디지털 모니터 연결 포트**에 연결합니다.
2. 바탕화면에서 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하여 나타나는 메뉴에서 **속성**을 클릭합니다.
3. 설정 탭을 선택한 후 **고급** 단추를 클릭합니다.
4. nView 탭에서 **디스플레이 감지**를 클릭합니다.

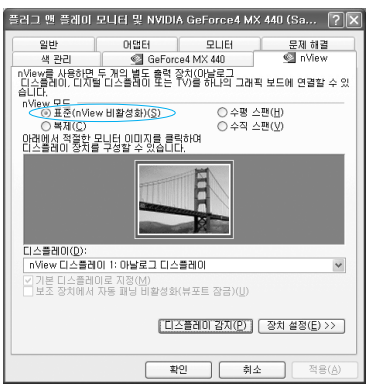

5. nView 모드에서 **복제모드**를 선택하고, 디스플레이에 **'nView 디스플레이 2:디지털 디스플레이'**를 선택한 후 **적용** 단추를 클릭합니다.

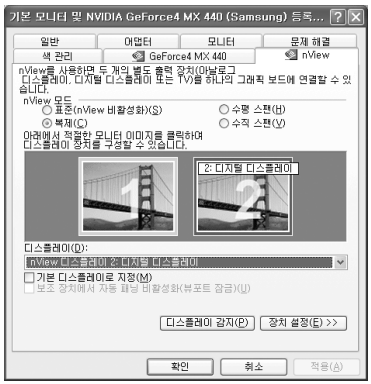

6. LCD 모니터 앞면에 있는 **Auto 버튼**을 누릅니다.

참고 : LCD 모니터에 따라 **Exit 버튼**을 눌러야 하는 경우도 있습니다.
자세한 사항은 해당 LCD 모니터의 사용설명서를 참조하세요.

모니터 OSD 화면에 **Digital** 이라고 표시됩니다.
(일부 모델에서는 표시되지 않을 수도 있습니다.)

7. 디지털 상태로 고정시키기 위해 다시 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 〉 속성 〉 설정 〉 고급 〉 nView 탭에서 **'기본 디스플레이로 지정'**을 선택하고 **적용** 단추를 클릭합니다.

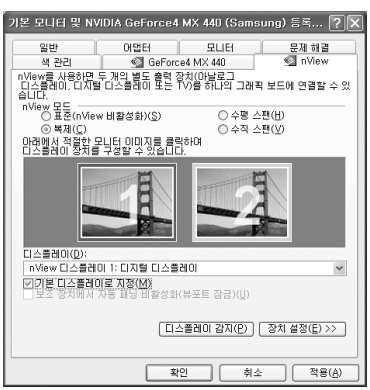

디지털 설정이 완료되었습니다.

마우스 / 키보드 관련

Q 마우스가 동작되지 않을 때

A1 컴퓨터 뒷면의 마우스 포트에 제대로 연결되었는지 확인합니다.

USB 타입은 USB 포트 아무 곳에나 연결 가능합니다.
PS/2 타입은 컴퓨터를 켜기 전에 PS/2 마우스 포트에 연결하여야 합니다.

A2 장치관리자에서 마우스 항목을 삭제한 후 재부팅을 합니다.

1. 시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지관리 〉 시스템을 클릭합니다.
2. 하드웨어 탭에서 장치관리자 〉 마우스 및 기타 포인팅 장치를 클릭하여 하위에 나타나는 마우스 항목을 제거합니다.
3. 컴퓨터를 다시 시작하여 커서가 제대로 움직이는지 확인합니다.

Q 키보드 입력이 되지 않을 때

A1 컴퓨터 뒷면의 키보드 포트에 제대로 연결되었는지 확인합니다.

USB 타입은 USB 포트 아무 곳에나 연결 가능합니다.
PS/2 타입은 컴퓨터를 켜기 전에 PS/2 키보드 포트에 연결하여야 합니다.

A2 키보드의 〈Num Lock〉 키를 여러 번 눌러보면서 Num Lock LED에 불이 들어오고 꺼지는지 확인합니다.

제대로 동작되지 않으면 시스템이 다운 된 것이므로 재부팅을 해야 합니다.

절전 모드 관련

Q 절전모드 상태에서 USB 장치를 연결 할 경우

A 절전모드 상태에서 USB 장치를 연결하면 화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다. USB 장치는 정상 작동 상태에서 연결하여야 합니다.

Q 절전모드에서 나온 후 USB 장치가 제대로 동작되지 않을 때

A 이 경우에는 USB 장치를 뺐다가 다시 연결합니다.

Q **도스 창 실행 중에 절전모드에 들어갔다가 나올 때 화면이 제대로 나타나지 않을 때**

A 〈Alt〉와 〈Tab〉키를 동시에 눌러 주면 화면이 나타납니다.

Q **확장 카드나 장치를 추가하였을 경우 ACPI (전원관리 제어) 절전모드가 실행되지 않을 때**

A 추가한 확장 카드나 장치의 ACPI 지원 여부를 확인하십시오.

만약, 지원하지 못할 경우에는 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션**을 실행하여, **전원 구성표에서 '시스템 대기모드'의 값을 '사용 안함'**으로 설정해야 합니다.

Q **응용 프로그램이나 게임을 사용할 경우 ACPI (전원관리 제어) 절전모드가 실행되지 않을 때**

A 응용 프로그램이나 게임의 ACPI 지원 여부를 확인하십시오.

이러한 경우 절전모드를 실행하려면 응용 프로그램이나 게임을 종료하여야 합니다.

또는 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원옵션**을 실행하여, 전원 구성표에서 **'시스템 대기모드'의 값을 '사용 안함'**으로 설정해야 합니다.

Q **절전모드 상태에서 팩스를 받을 수 없을 경우 (Win XP, Win2000의 경우)**

A Win XP, Win2000에서 절전모드 상태에서도 팩스를 받으려면 다음과 같이 설정되어 있어야 합니다.

1. 설치되어 있는 팩스 프로그램이 자동으로 팩스 받기가 설정되어 있어야 합니다. (해당 팩스 프로그램의 사용설명서 참조)
2. **시작 > 제어판 > 성능 및 유지관리 > 시스템 > 하드웨어 > 장치관리자 > 모뎀에서 설치된 모뎀**을 더블 클릭합니다.
3. 모뎀등록정보 창에서 전원관리탭을 클릭합니다.
4. **이 장치로 컴퓨터를 대기상태에서 빠져나오게 함** 항목을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

   위와같이 설정되어 있으면, 팩스 프로그램이 실행된 상태에서 절전모드에 들어가도 전화가 걸려오면 컴퓨터가 절전모드에서 빠져 나오므로 전화를 받을 수 있게 됩니다.

Q 초절전 모드 사용 시 주의사항은?

A 이 컴퓨터는 최신 전원관리 기술인 초절전 모드(S3) 기능을 지원합니다. 초절전 모드란 컴퓨터의 전원이 꺼진 상태와 유사한 전력을 소비하는 상태를 말하며, 다음 사항을 주의하여야 합니다.

초절전 모드 상태에서는 전원 플러그를 빼지 마십시오.
초절전 모드(S3) 기능은 전원 플러그가 꽂혀 있는 상태에서만 지원됩니다.

Q 옵션카드나 주변기기 추가 시 초절전 모드가 지원되지 않을 경우

A 일부 옵션 카드 및 주변기기 등이 초절전 모드(S3) 기능을 완전히 지원하지 않을 수 있습니다. 이때는 시스템 셋업 프로그램의 고급 메뉴에서 전원 또는 기타 환경 제어 항목을 자동(S1/S3)에서 일반 절전(S1)으로 변경합니다. 셋업 프로그램 들어가는 방법은 제 4장의 셋업 프로그램 사용하기를 참고하시기 바랍니다.

Q 초절전 모드(S3) 기능을 지원하지 않는 게임 및 프로그램을 사용할 경우

A 최신 전원관리 기술인 초절전 모드(S3) 기능을 지원하지 않는 일부 게임이나 응용 프로그램이 있을 수 있습니다. 이때 절전 모드로 들어가려면 먼저 프로그램을 종료한 후 실행하도록 합니다.

사운드 관련

Q PCI 타입의 사운드 카드를 추가하였을 때

A 이 컴퓨터에는 사운드 장치가 메인보드에 내장되어 있으므로, PCI 타입의 사운드 카드를 추가하였을 때는 셋업에서 '내장오디오' 항목을 '사용안함'으로 변경하여야 카드 충돌이 일어나지 않습니다.

1. 제 4장을 참고하여 **셋업**을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 화살표 키를 이용하여 **고급 메뉴**로 이동합니다.
3. ↓ 키를 눌러 **'주변 장치 설정'** 항목으로 이동한 후 Enter 키를 누릅니다.
4. ↓ 키를 눌러 **'내장 오디오'** 항목으로 이동하여 Enter 키를 누릅니다.
5. ↓ 키를 눌러 **'사용안함'**을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
6. F10 키를 눌러 저장하고 **셋업**에서 나옵니다.

Q CD 드라이브 헤드폰 단자로 소리가 나오지 않을 때

A 디지털 오디오로 설정되어 있습니다. 다음과 같이 아날로그 오디오로 설정을 변경합니다.

1. 시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템을 실행하여 하드웨어 탭에서 장치 관리자를 클릭합니다.
2. DVD/CD-ROM 드라이브를 두 번 클릭하면 아래에 나타나는 CD 장치를 두 번 클릭합니다.
3. '속성' 탭에서 '이 CD-ROM 장치에 디지털 CD 오디오 사용(D)' 항목을 선택 해제합니다.
4. '확인'을 클릭하여 열려있는 창을 닫고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
5. 시작 〉 모든 프로그램 〉 보조 프로그램 〉 엔터테인먼트 〉 Windows Media Player를 실행합니다.
6. 메뉴 바에서 도구 〉 옵션을 클릭한 후, '장치' 탭을 클릭합니다. 해당하는 CD 드라이브를 선택한 후 '등록 정보'를 클릭합니다.
7. '오디오' 탭의 '재생' 항목을 '아날로그'로 선택합니다.

Q 노래방 프로그램에서 MIDI 파일을 재생 시 소리가 잘 나지 않을 때

A 시작 〉 제어판 〉 사운드, 음성 및 오디오 장치 〉 사운드 및 오디오 장치를 실행하여 오디오 탭에서 'MIDI 음악 재생'을 Microsoft GS Wavetable SW Synth를 선택하고 확인을 클릭합니다.

USB 2.0 포트 관련

이 컴퓨터에 내장된 USB 포트는 USB 2.0 버전을 지원합니다.

USB 2.0은 USB 1.1(12Mbit/s)에 비하여 약 40배(480Mbit/s)의 빠른 속도로 동작하여 기존의 IEEE1394에서 많이 사용한 A/V 관련 장치와 2nd HDD, CD-RW 등의 고속 전송을 필요로 하는 장치를 사용하는데 적합합니다.

Q USB 2.0을 지원하는 OS는?

A 현재 USB 2.0은 Windows XP와 Windows 2000에서 동작합니다.
단, Windows 2000에서는 시스템 소프트웨어 CD에 제공되어 있는 Windows 2000용 USB 2.0 드라이버를 설치하여야 사용하실 수 있습니다.

Windows98/98SE는 Microsoft에서 지원을 중단할 예정으로 USB 2.0을 지원하지 않습니다.

Q USB 2.0지원 PC에 USB 1.1 장치를 장착하면?

A 동작이 가능합니다. 이러한 경우에는 USB 1.1 규격인 12Mbps로 동작합니다.

USB 2.0의 고속 속도를 제대로 즐기려면 USB 2.0 지원 PC에 USB 2.0 장치를 사용하여야 합니다.

Q 현재 구입할 수 있는 USB 2.0 장치는 어떤 것들이 있습니까?

A 현재 출시된 제품으로는 저장장치, CD-RW, Scanner 등과 같은 제품이 있습니다.

앞으로 여러 업체에서 각종 디지털 기기 제품을 출시 할 예정이어서 USB 2.0의 활용 범위는 점점 높아질 것입니다.

기타

Q CD 드라이브를 인식하지 못할 때

A1 CD 드라이브와 메인보드 간에 신호케이블과 전원케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

A2 CD-ROM 드라이브 뒷면의 Master / Slave / CS의 점퍼가 제대로 설정되어 있는지 확인합니다.

Q 새로운 하드 드라이브로 교체했을 때

A 새로운 하드 드라이브가 포맷이 되어있지 않으면 시스템 복원 CD로 부팅하여 하드 드라이브를 파티션 한 후에 포맷을 하여야 합니다.

포맷이 끝나면 계속해서 윈도우를 설치합니다.

윈도우 설치가 완료되면 소프트웨어 CD를 이용하여 필요한 드라이버와 프로그램을 설치합니다.

(소프트웨어 재설치하기, 윈도우 재설치하기 참고)

Q 노턴 안티바이러스의 자동 보호 기능을 사용할 때

A 노턴 안티바이러스의 자동 보호 기능을 설정해 둔 상태에서 일부 응용 프로그램을 실행할 경우 프로그램간의 충돌로 인해 시스템이 멈출 수 있습니다. 이때에는 노턴 안티바이러스의 옵션에서 자동 보호 기능을 해제하기 바랍니다.

또한 Hot Plugging이 가능한 저장 장치를 사용하여 포맷을 실행할 경우에도 시스템이 멈출수 있으니, 포맷하기 전에 안티 바이러스의 자동 보호기능을 해제하기 바랍니다.

Q 일부 게임이나 3D 그래픽이 실행되지 않거나 정상적이지 못할 경우

A 이 컴퓨터에는 i845GE Internal Graphic Chipset을 사용하고 있습니다.
이 컴퓨터에서 Windows 9x/ME를 사용할 경우, DirectX 8.x 이하를 사용하면 문제가 발생하므로, 시스템 소프트웨어 CD에 들어 있는 DirectX8.1을 설치하여 사용하시기 바랍니다.

부록

MAGIC STATION
MAGIC STATION
MAGIC STATION
MAGIC STATION

부록

시스템 사양, 기타 정보를 설명합니다.

컴퓨터 사양

컴퓨터의 기본 사양에 대해 알아봅니다. 제품 사양은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다. 본 제품은 220V 전압에서만 작동합니다.

구 분	사 양	기 타
CPU	Intel Pentium 4 μPGA-478 2.0GHz~3.06GHz	(선택사양)
캐쉬 메모리	256KB / 512KB	CPU에 내장
메인 메모리	DDR333 DDR SDRAM 256/512/1024MB	(선택사양)
시스템 Chipset	Intel i82845GE + Intel i82801(ICH4)	
하드 드라이브(HDD)	ATA 100 40/60/80/120GB	(선택사양)
플로피 드라이브(FDD)	1.44 MB, 3.5"	
CD-ROM/CD-RW/DVD/	CD-ROM: 48/52배속, DVD: 16배속, CD-RW: 40배속	(선택사양)
CD-RW/DVD-ROM Combo	CD-RW/DVD-ROM Combo (40배속 / 32배속)	(선택사양)
DVD-RW	DVD-RW (DVD-R: 2배속, DVD-RW: 1배속)	(선택사양)
그래픽스 카드	- DVMT (내장용 그래픽스)	(선택사양)
	- SVB-2636-64D, 메모리: 64MB, Chipset: GeForce4 MX440	(선택사양)
	- SVB-8634-64D, 메모리: 64MB, Chipset: GeForce2 MX400	
내장 오디오	AD1981A Codec	(메인보드 내장)
IEEE 1394카드	SFW-1100A3 Connector (앞면: 4Pin /뒷면: 6Pin)	(선택사양)
확장 슬롯	1 AGP / 3 PCI	
포트	뒷면 : 1 직렬 / 1 병렬 / 3~4 USB(선택사양) / 2 PS/2 / 1 Video(선택사양) / 1 LAN(선택사양)	
	앞면 : 2 USB / 1 S/PDIF(Optical,선택사양) / 1 IEEE(선택사양) / 1 Memory Stick(선택사양) / 1 마이크 / 1 스피커	
크기	가로 171 x 세로 401 x 높이 386mm	
중량	10.5Kg	
사용환경	사용 온도 : 5°C ~ 35°C	
	사용 습도 : 30% ~ 80% RH	
작동 전압	AC 200-240 V	
주파수	50/60Hz	
입력 전압	AC 200-240 V	
입력 전류	2.5A	
출력 전압	±12V, +5V +3.3V, +5V SB	

참고 : **정확한 컴퓨터 사양을 알려면**

- 컴퓨터 구입시에 참고한 카탈로그를 이용합니다.
- 시작 〉 도움말 및 지원 〉 도구 〉 내 컴퓨터 정보를 클릭합니다. 오른쪽에 나타나는 항목을 클릭하면 내 컴퓨터의 정보를 볼 수 있습니다.

참고 : CD 드라이브의 배속은 모델에 따라 다르며, 기능 향상으로 예고없이 변경될 수도 있습니다.

기타 정보

저작권

이 설명서의 저작권은 삼성전자 주식회사에 있습니다. 이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로도 재생산하거나 전송할 수 없습니다.

이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

데이터의 손실은 제조업체에서 보증되지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

등록 상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표입니다.

MagicStation, 매직스테이션은 삼성전자의 등록상표입니다.

Intel, Pentium / Celeron은 Intel 사의 등록상표입니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows는 Microsoft사의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

전자파 적합 등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.